



АС-У12А КОМБО
АКТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
САБВУФЕР

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

www.ural-auto.ru

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Сабвуфер может быть подключен к линейным выходам (сигналы низкого уровня) или к выходам для подключения громкоговорителей (сигналы высокого уровня) автомобильных звуковоспроизводящих устройств.

В комплект поставки сабвуфера входит выносной регулятор усиления.

Перед применением сабвуфера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством или проконсультируйтесь с авторизованным дилером нашей продукции по правильной установке сабвуфера.


Подключение сабвуфера проводите в соответствии с нижеприведенной схемой. Видеоинструкцию по подключению и настройке сабвуфера можно посмотреть на сайте www.ural-auto.ru/video.php.

Неправильное подключение может привести к выходу из строя сабвуфера.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|----------|
| Напряжение питания, В | 9 - 16 |
| Максимальная выходная (пиковая) мощность, Вт | 1100 |
| Полоса воспроизводимых частот, Гц | 20 - 240 |
| Пределы регулировки чувствительности (усиления), В | 0,18 - 4 |
| Переключатель фазы сигнала, ° | 0/180 |
| Регулятор уровня баса, дБ | 0/6/12 |
| Уровень входного напряжения по входам High Input, В | 4 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 0,4 |
| Чувствительность, дБ | 93 |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

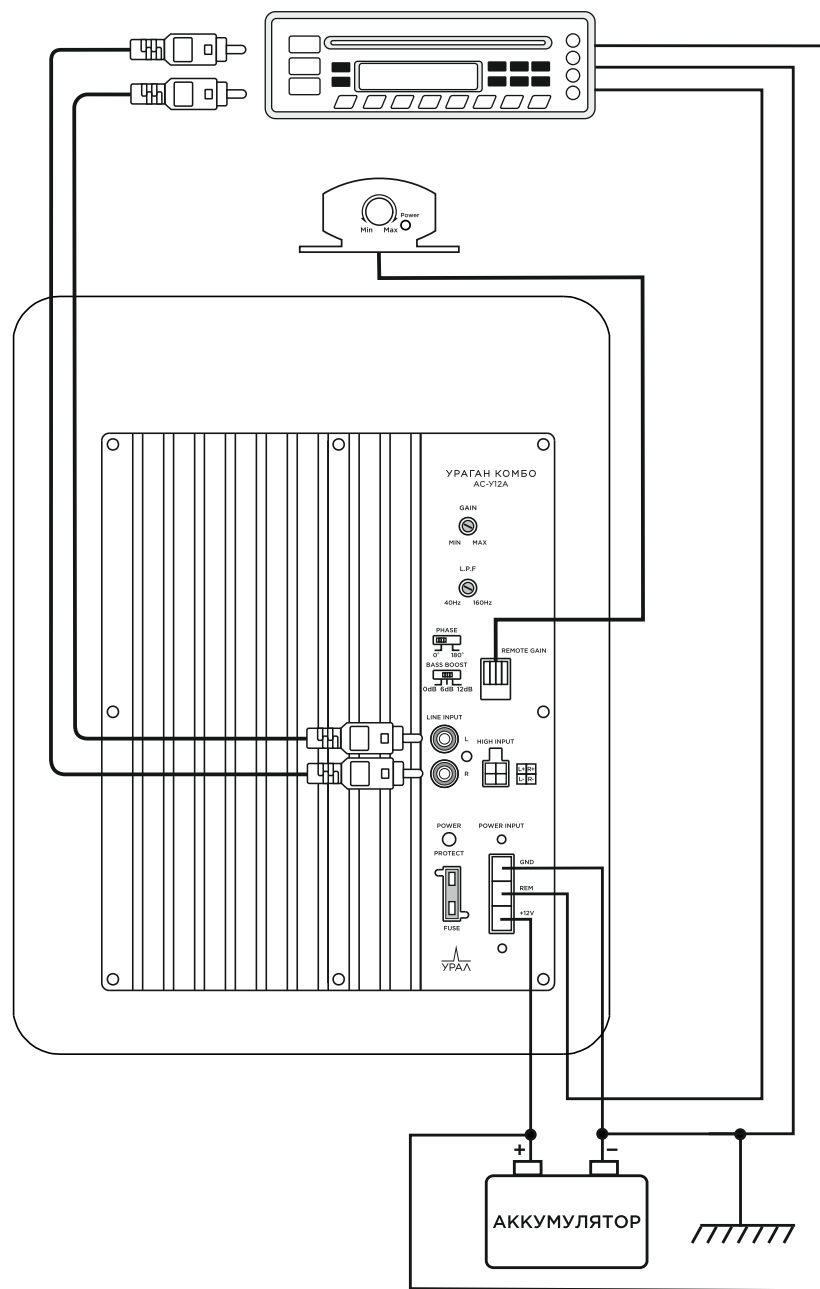



www.ural-auto.ru