



**ARN**

ARN-7703

ARN-7704

ARN-7709

ARN-7710



Руководство пользователя

# Оглавление

<u>Меры предосторожности</u> .....	3	<u>Передняя камера</u> .....	35
<u>Основной интерфейс темы по умолчанию</u> .....	6	<u>DVR (видеорегистратор)</u> .....	36
<u>Меню быстрых настроек</u> .....	12	<u>ZLINK5</u> .....	39
<u>Настройки</u> .....	13	<u>Схема подключения</u> .....	40
<u>Настройка DSP</u> .....	20		
<u>Радио</u> .....	24		
<u>Аудио-плеер</u> .....	26		
<u>Bluetooth</u> .....	27		
<u>Видео-плеер</u> .....	29		
<u>Темы оформления интерфейса</u> .....	30		
<u>Разделение экрана</u> .....	30		
<u>Браузер Chrome</u> .....	32		
<u>Подсветка кнопок</u> .....	32		
<u>AUX</u> .....	33		
<u>Управление охлаждением</u> .....	33		
<u>Камера заднего вида</u> .....	34		

## Меры предосторожности

Для безопасного пользования данным продуктом, пожалуйста, прочтите это руководство.

### Обратите особое внимание на следующие меры предосторожности:

- Водителю не рекомендуется пользоваться видеопроигрывателем во время управления автомобилем. Несоблюдение данной рекомендации может привести к аварии, будьте осторожны и внимательны при управлении ТС.
- Для обеспечения безопасности в устройстве применяется предохранитель.
- Не повреждайте провода устройства, это может вызвать замыкание.
- Не используйте устройство в условиях повышенной влажности.
- Устройство можно устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 вольт.

В целях безопасности рекомендуем, для установки устройства в автомобиль, обратиться в специализированный сервисный центр.

Отключайте аккумулятор при монтаже и подключении устройства.

Навигационная антенна должна быть надежно закреплена.

**⚠ Разъемы USB не предназначены для зарядки портативных устройств. Не подключайте к разъемам USB устройства с малым уровнем заряда батареи, это может привести к поломке USB-контроллера.**

Пожалуйста, придерживайтесь данных рекомендаций, во избежание возникновения проблем при эксплуатации устройства:

- Не доверяйте управление устройством кому-либо без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации.
- При попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости сразу же отключите питание во избежание выхода его из строя или получения электрического разряда.
- Если во время работы устройства появились перебои, шумы или какие-либо другие признаки ненормальной работы, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь в авторизованном сервисном центре. Не включайте устройство, так как это может привести к еще более серьезной поломке, а также выходу из строя других систем автомобиля.
- Внутри устройства нет частей, требующих обслуживания пользователем. Пожалуйста, не открывайте корпус устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Во избежание повреждения жидкокристаллического экрана, а также во избежание травм, соблюдайте следующие правила:

- Не роняйте устройство, не подвергайте его ударам и сотрясениям. Это может привести к повреждению жидкокристаллического экрана (дисплея) и/или подсветки экрана.
- В случае поломки жидкокристаллического экрана (дисплея) избегайте какого-либо физического контакта с разбитым стеклом или жидкостью, вытекающей из корпуса. В случае такого контакта промойте участок кожи, на который попала жидкость, большим количеством воды. После этого немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не надавливайте на экран (дисплей) слишком сильно — это может повредить его. Не касайтесь поврежденного жидкокристаллического экрана (дисплея).
- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, так как он очень легко царапается.
- Устройство предназначено для работы при окружающей температуре от -15 до +40°C. При более низких температурах необходимо прогреть салон автомобиля перед включением мультимедийной системы.

**В конструкции устройства используются современные, качественные электронные компоненты.**

**В ходе эксплуатации устройства требуется выполнение ряда действий по его обслуживанию.**

- Для очистки экрана (дисплея) от пыли, следов от пальцев используйте мягкую ткань, предназначенную для чистки оптики, например, объективов. Никогда не используйте растворители, абразивные, химические моющие средства, они могут сильно повредить поверхность экрана (дисплея).
- При низких температурах экран (дисплей) может работать с некоторой задержкой. Для корректной работы устройства, прогрейте салон автомобиля.
- При попадании на экран (дисплей) прямых солнечных лучей, изображение может стать трудно различимым.






# Основные функции


## Включение

Включение устройства происходит автоматически при включении зажигания автомобиля.

## Выключение



Выключение устройства происходит автоматически при выключении зажигания автомобиля. Для принудительного выключения нажмите и удерживайте кнопку  на лицевой панели в течении 2 секунд.
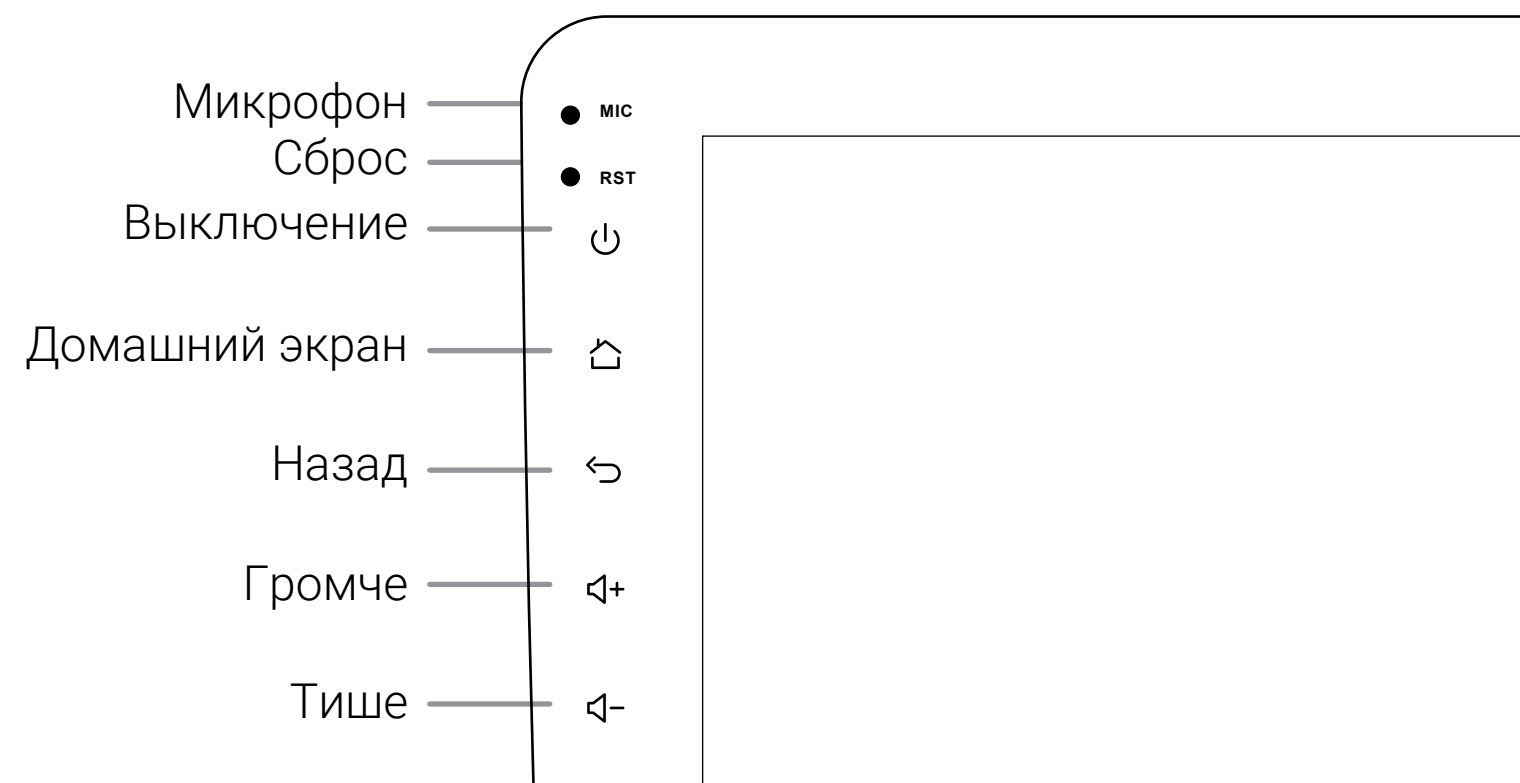
## Лицевая панель




## Основной интерфейс темы по умолчанию

После включения магнитола перейдет к воспроизведению из последнего источника, например радио или музыки с носителя


Для перехода на главный экран нажмите  на лицевой панели или  в левом верхнем углу экрана.


\*Снимки экранов, приведенные в качестве примеров в данном руководстве, могут отличаться от реальных экранов, которые могут быть изменены без предварительного уведомления.

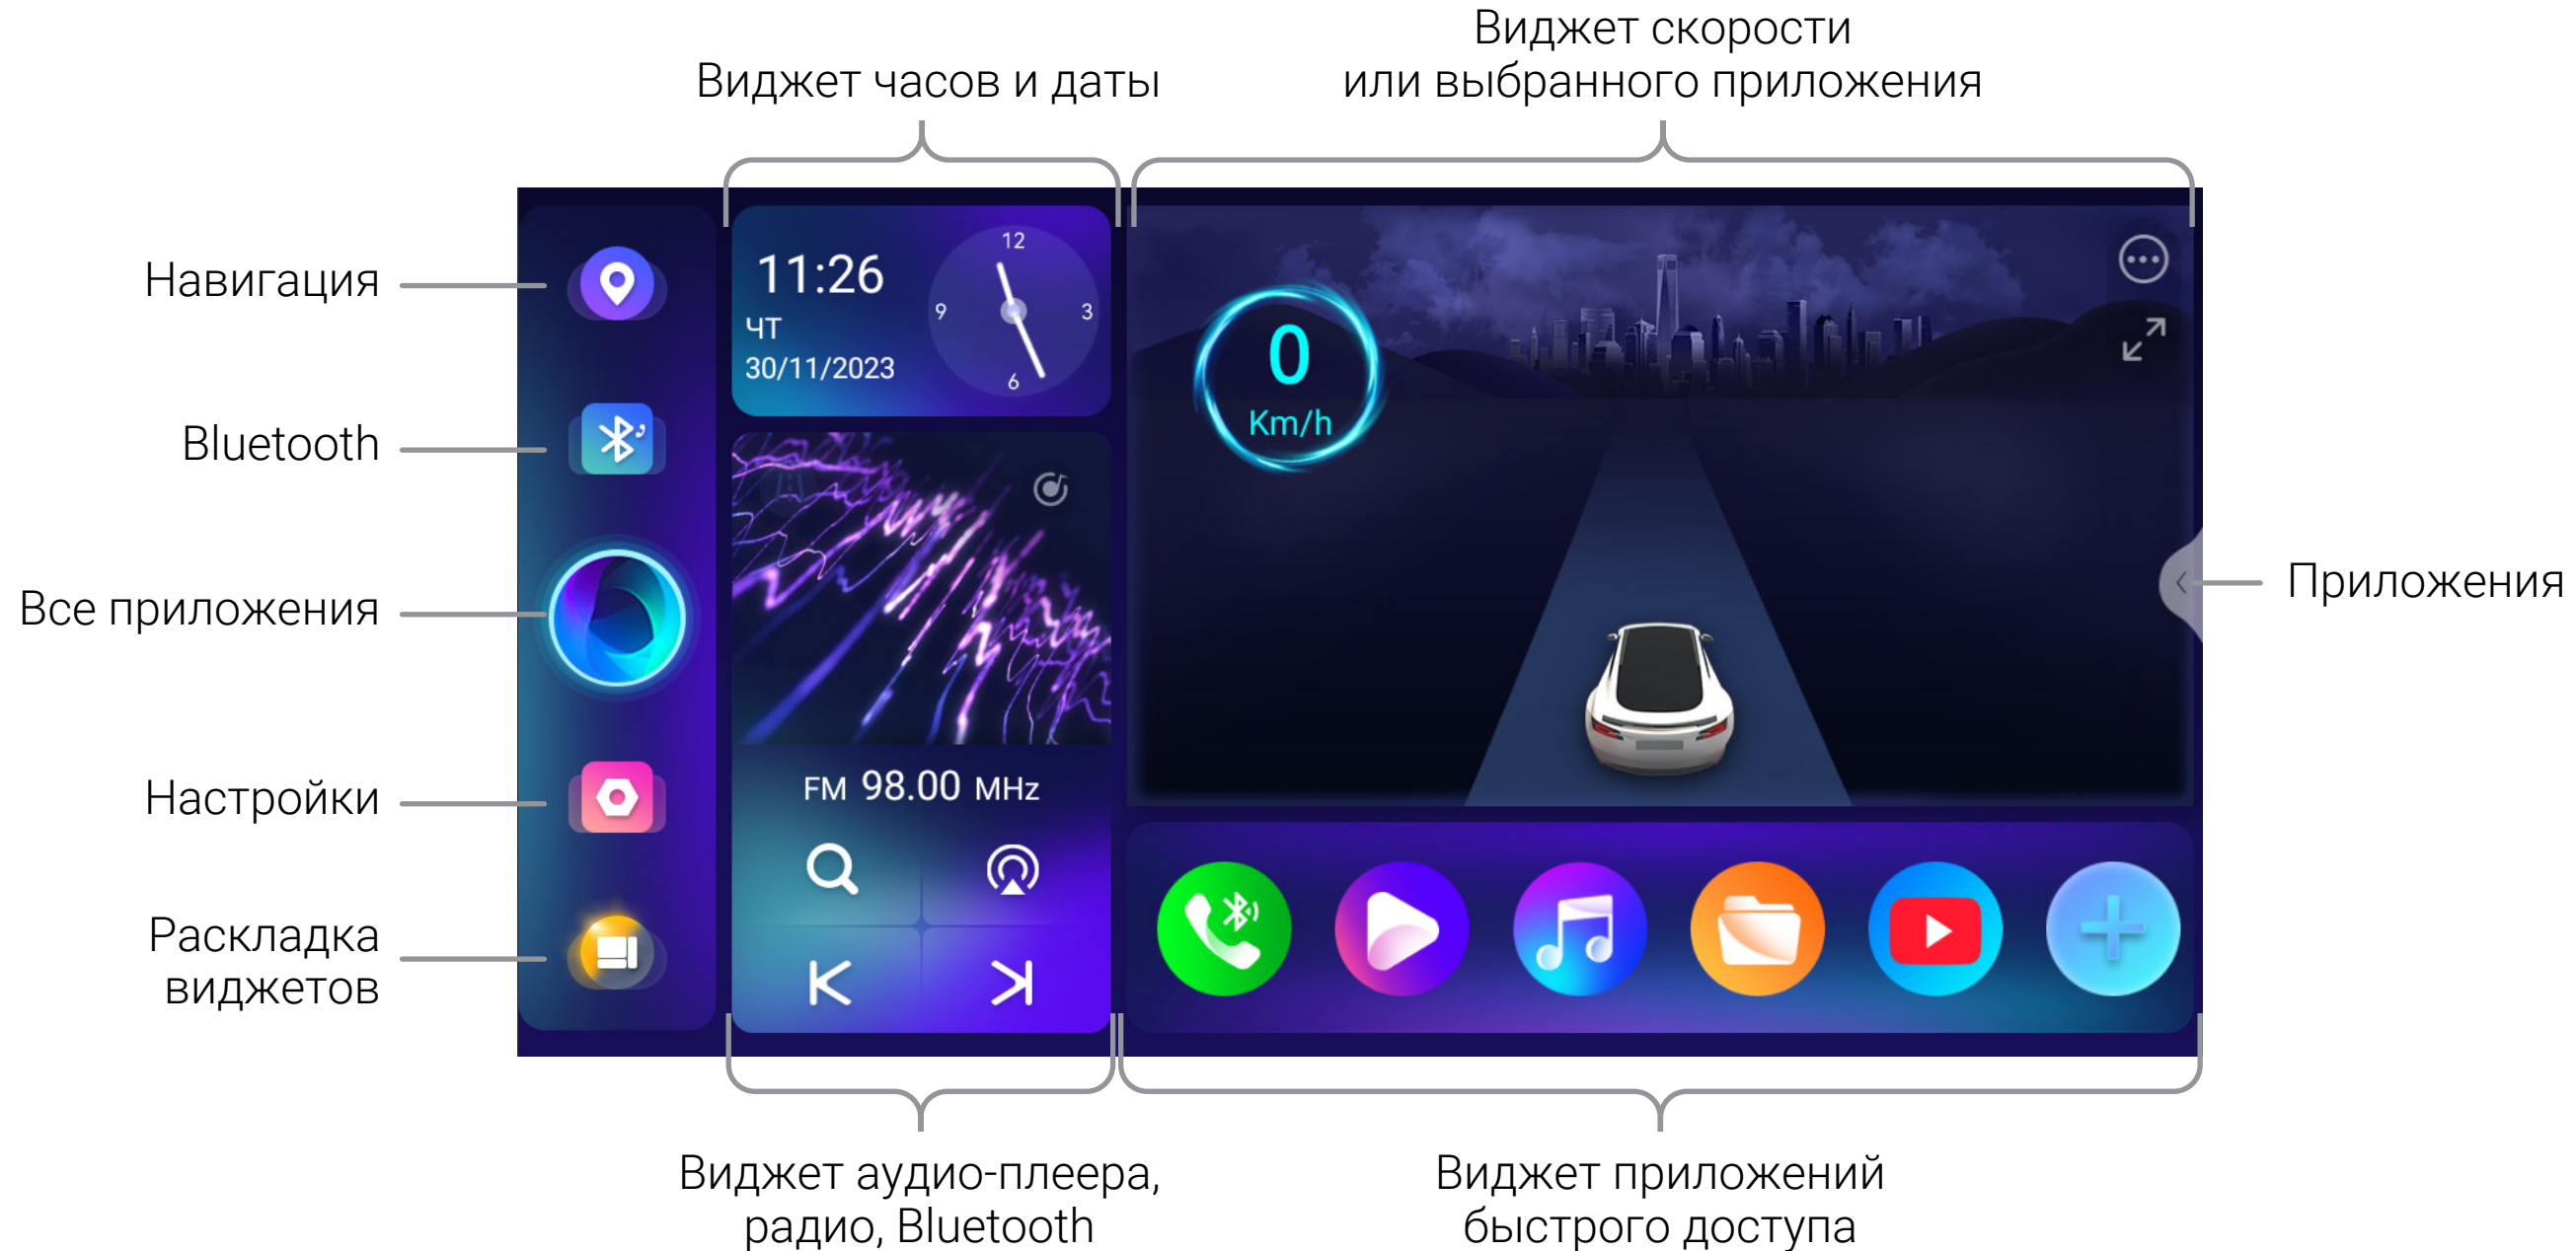

## Раскладка виджетов главного экрана



Для главного экрана можно выбрать один из вариантов расположения и назначения виджетов.

Нажмите , чтобы перейти к настройке.

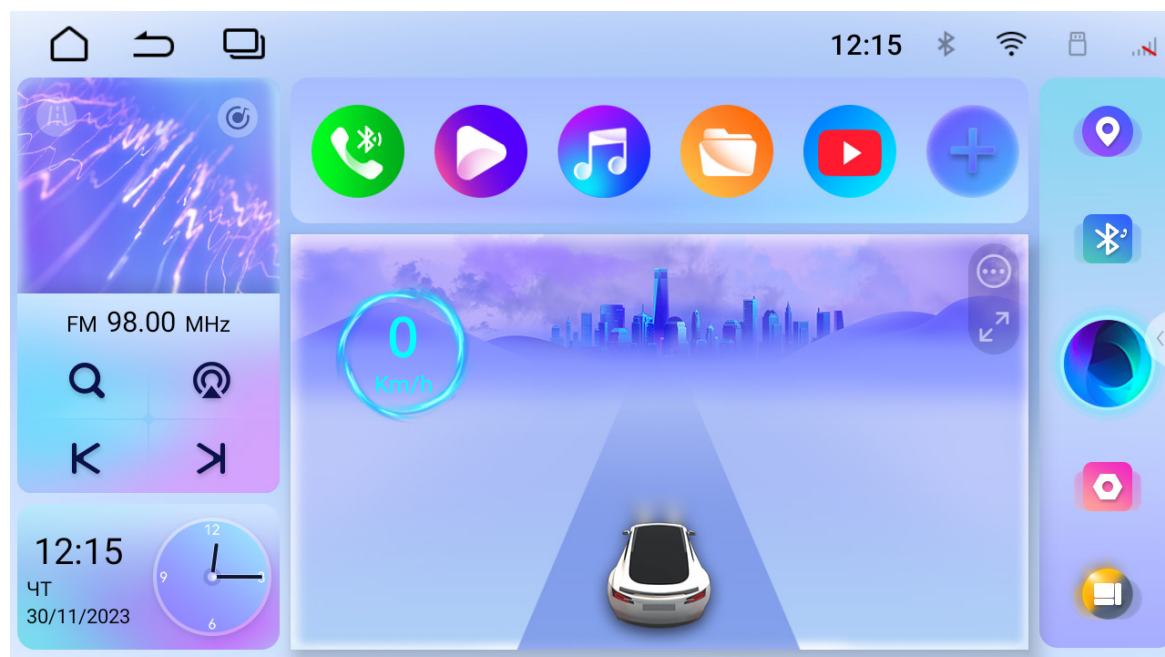





## Светлая и темная тема



Также можно выбрать темную или светлую темы интерфейса. Для выбора перейдите в настройки компоновки виджетов  или выберите соответствующий пункт  меню быстрых настроек.




## Основной виджет

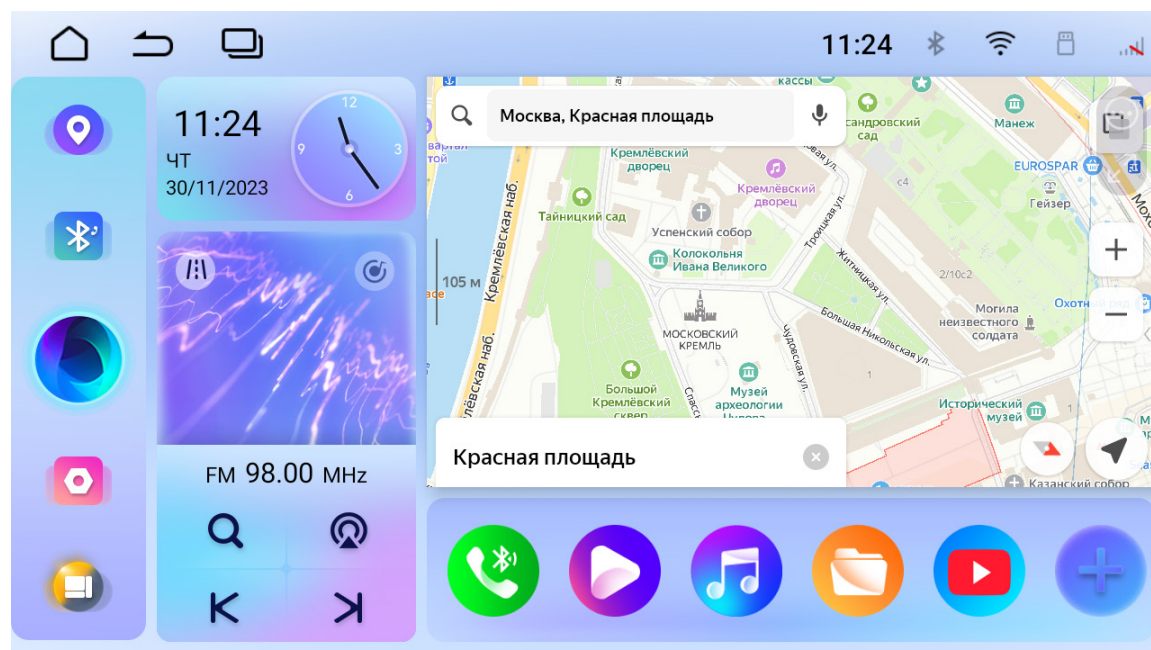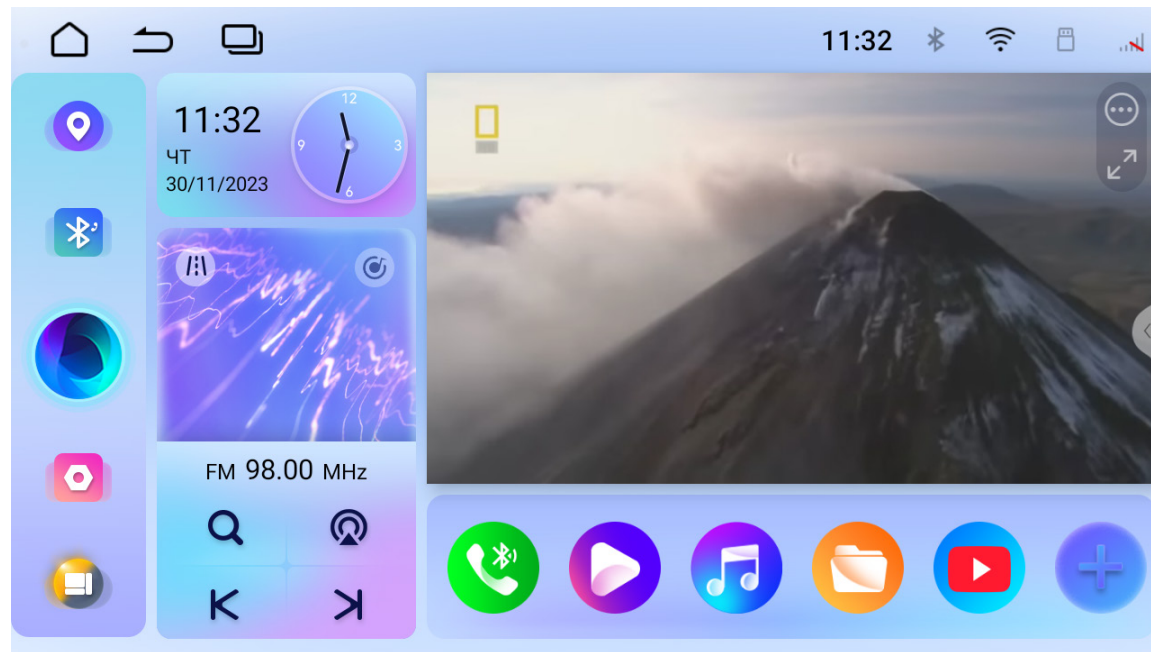Для основного виджета (по умолчанию скорости) можно назначить отображение стороннего приложения. Например, видео-плеера или приложения навигации.



Для настройки и выбора отображения нажмите . Также виджет можно развернуть на полный экран с помощью иконки .

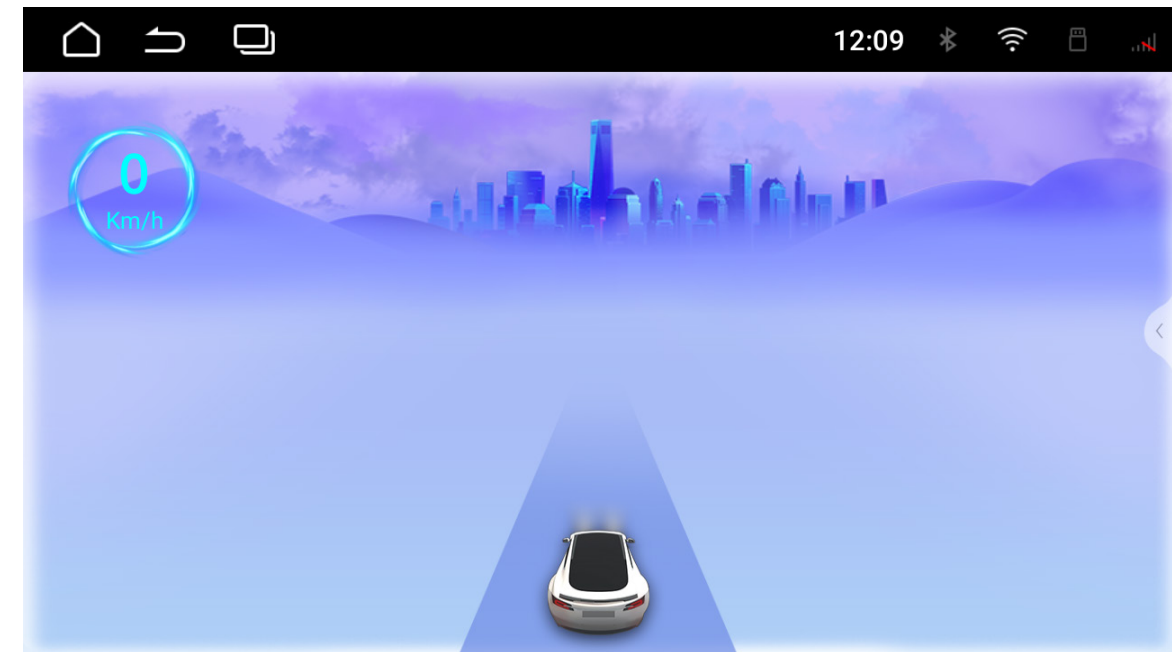





## Виджет радио, аудио и bluetooth-плеера


На виджете располагаются элементы управления и информация о воспроизведении текущего аудио-источника.

В нижней части находятся кнопки переключения и индикаторы активного и доступных источников.

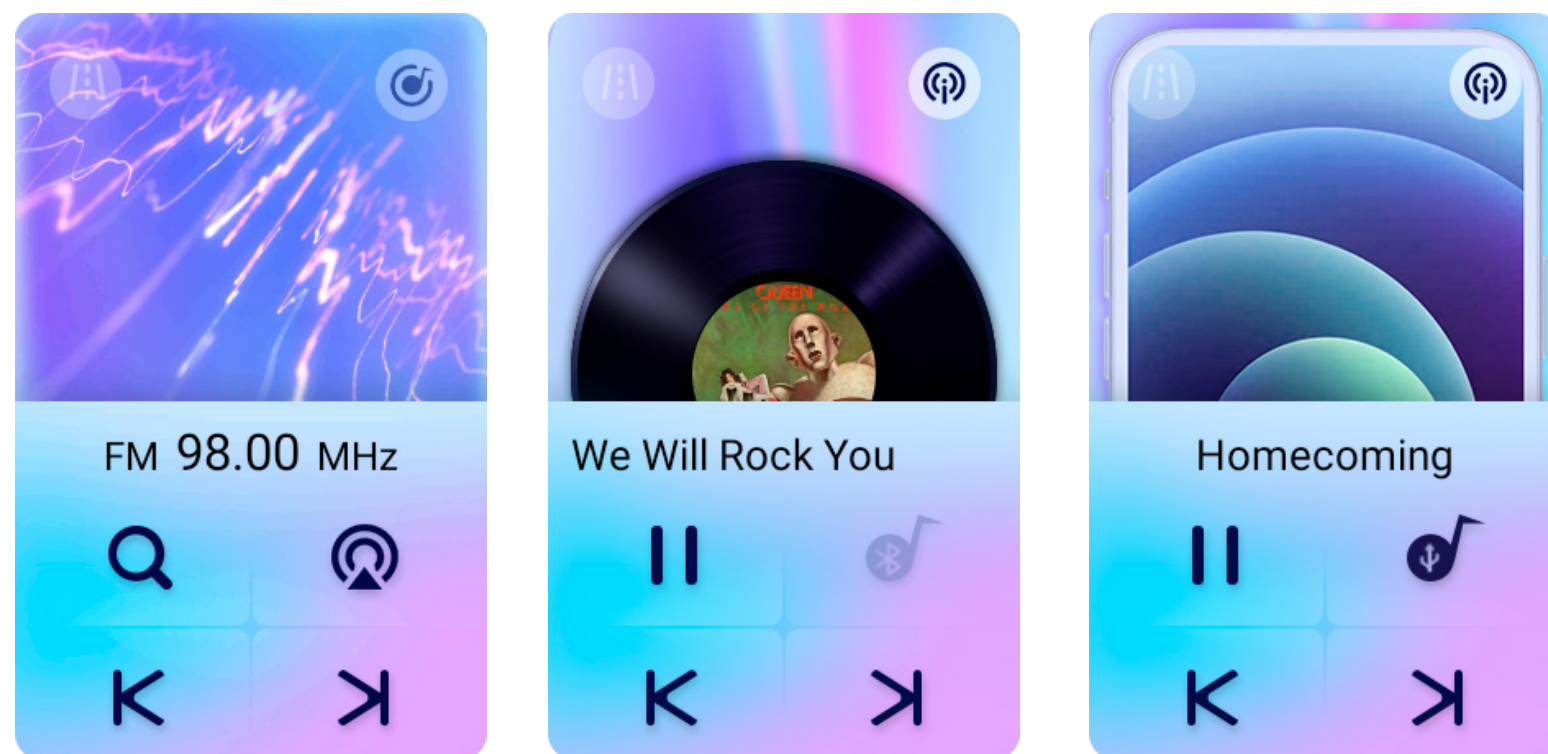


Также виджет можно переключить на отображение скорости. Нажмите  для переключения.

Иконка становится активной, если основной виджет настроен на видео или навигацию.

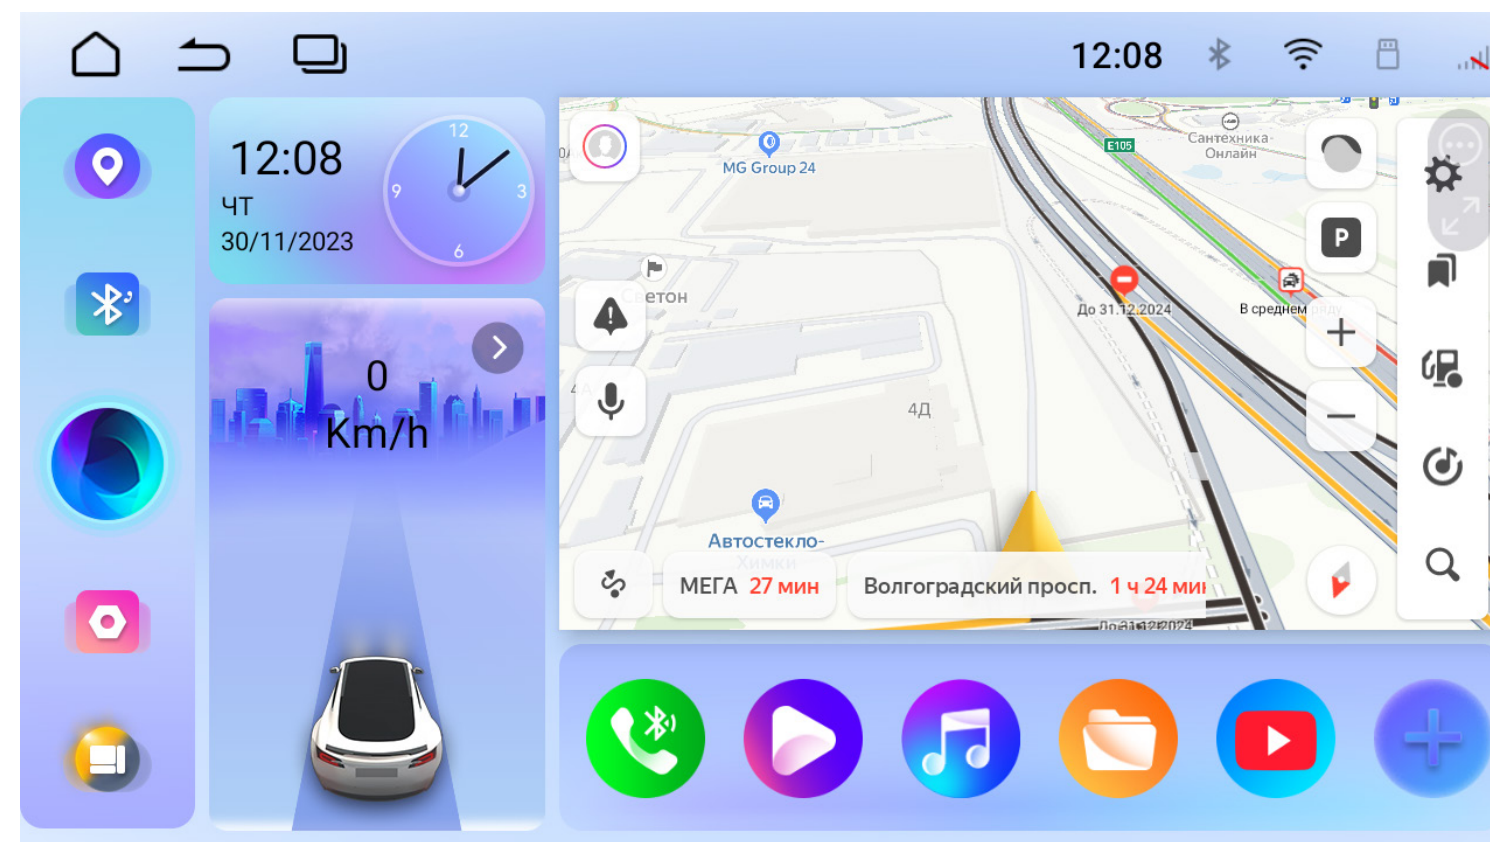


## Виджет часов

На виджете отображаются текущие время и дата.  
Для настройки коснитесь виджета или перейдите к соответствующему пункту в настройках устройства.

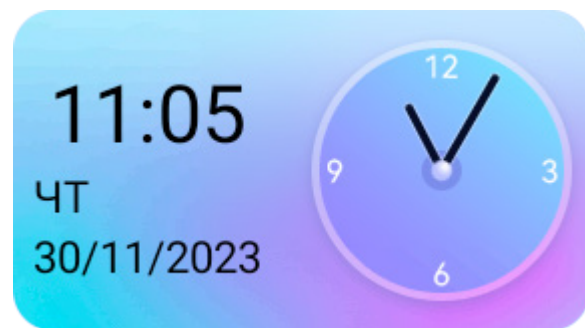

## Виджет быстрого доступа

В виджете быстрого доступа располагаются иконки часто используемых приложений.

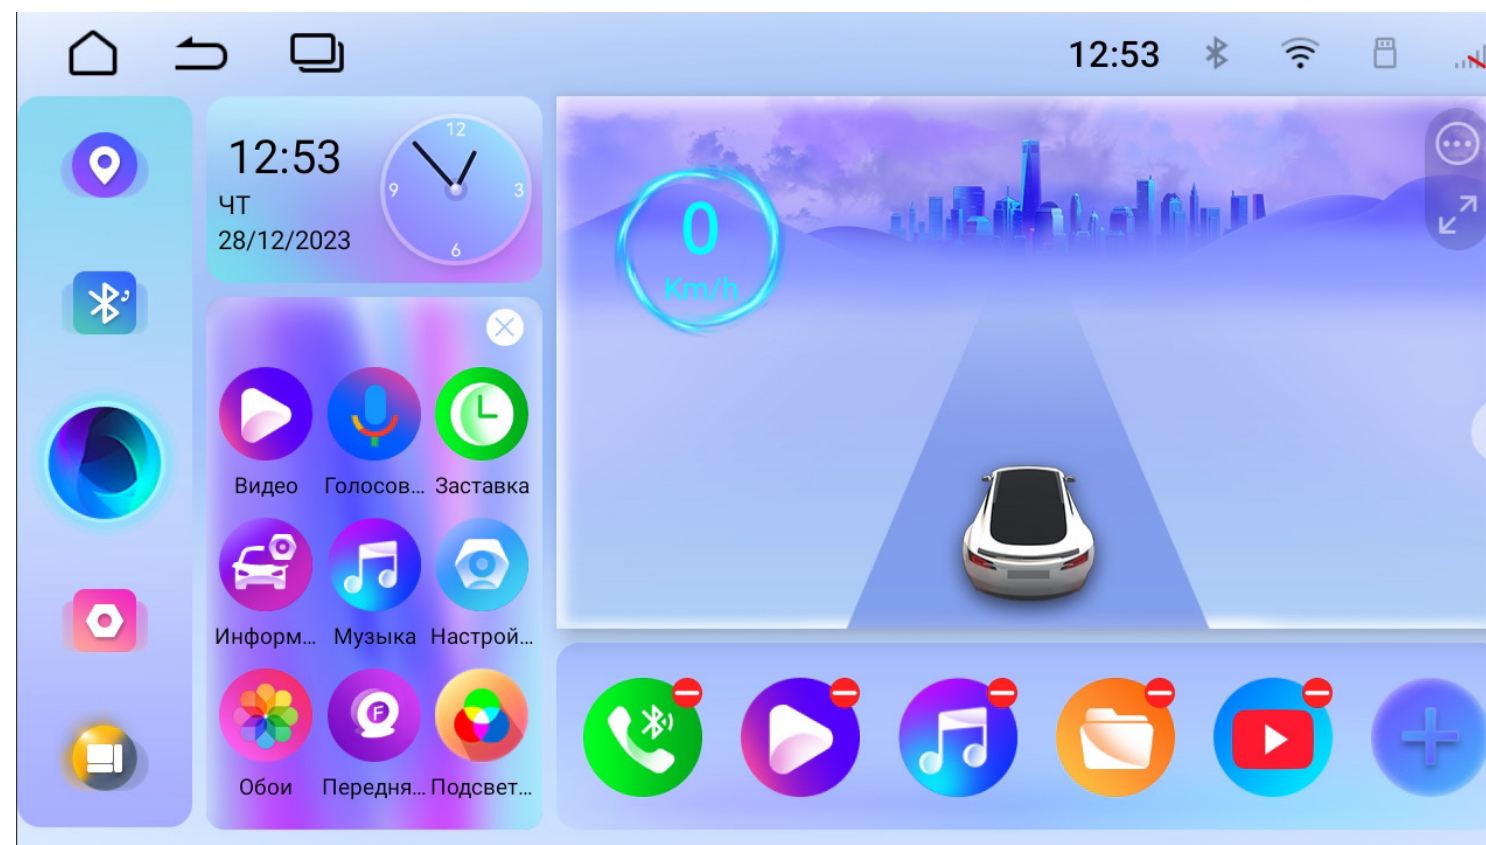

Данный виджет можно настроить. Для правки нажмите и удерживайте одну из иконок в течении двух секунд. Откроется список доступных приложений.


Для добавления приложения в виджет, выберите его из списка.

Для удаления приложения из виджета нажмите .


Для завершения настройки нажмите .

## Элементы интерфейса

Для перехода к главному экрану нажмите 


Для возврата назад нажмите 


Для просмотра открытых приложений нажмите 



Для отключения звука нажмите кнопку  на лицевой панели.


## Меню быстрых настроек

Проведите от верха экрана вниз, чтобы вызвать меню быстрых настроек. Чтобы изменить состав настроек, нажмите .

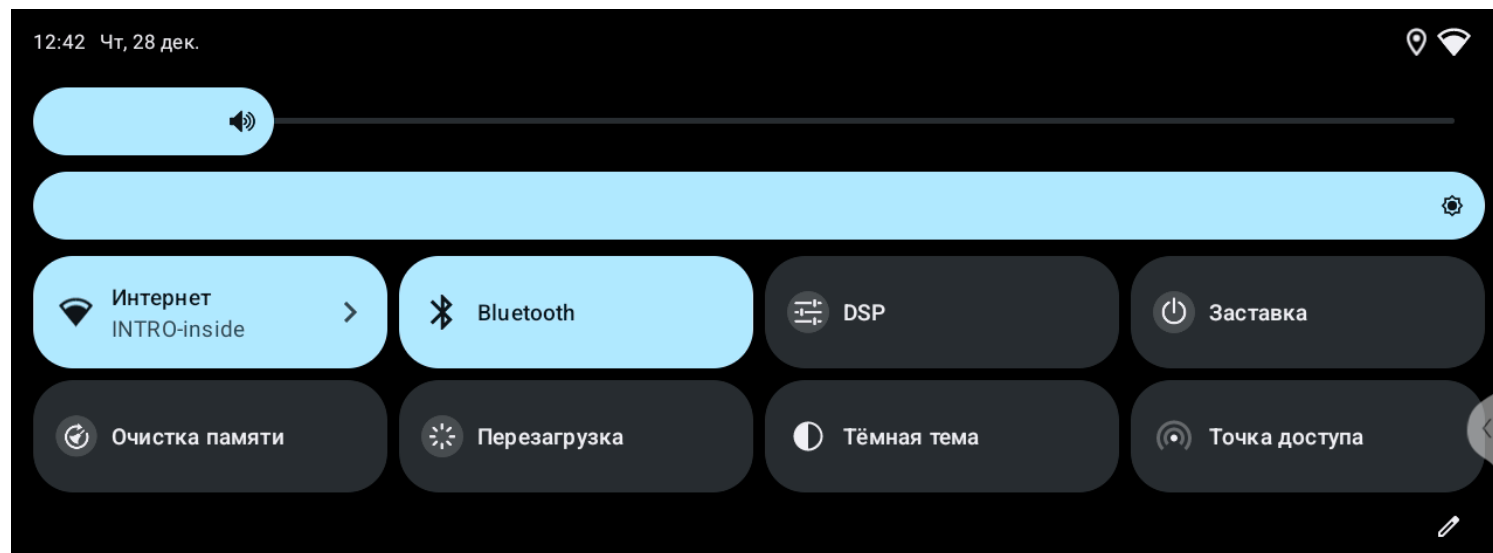

## Меню всех приложений

Для входа в меню приложений нажмите иконку «Все приложения» на главном экране.

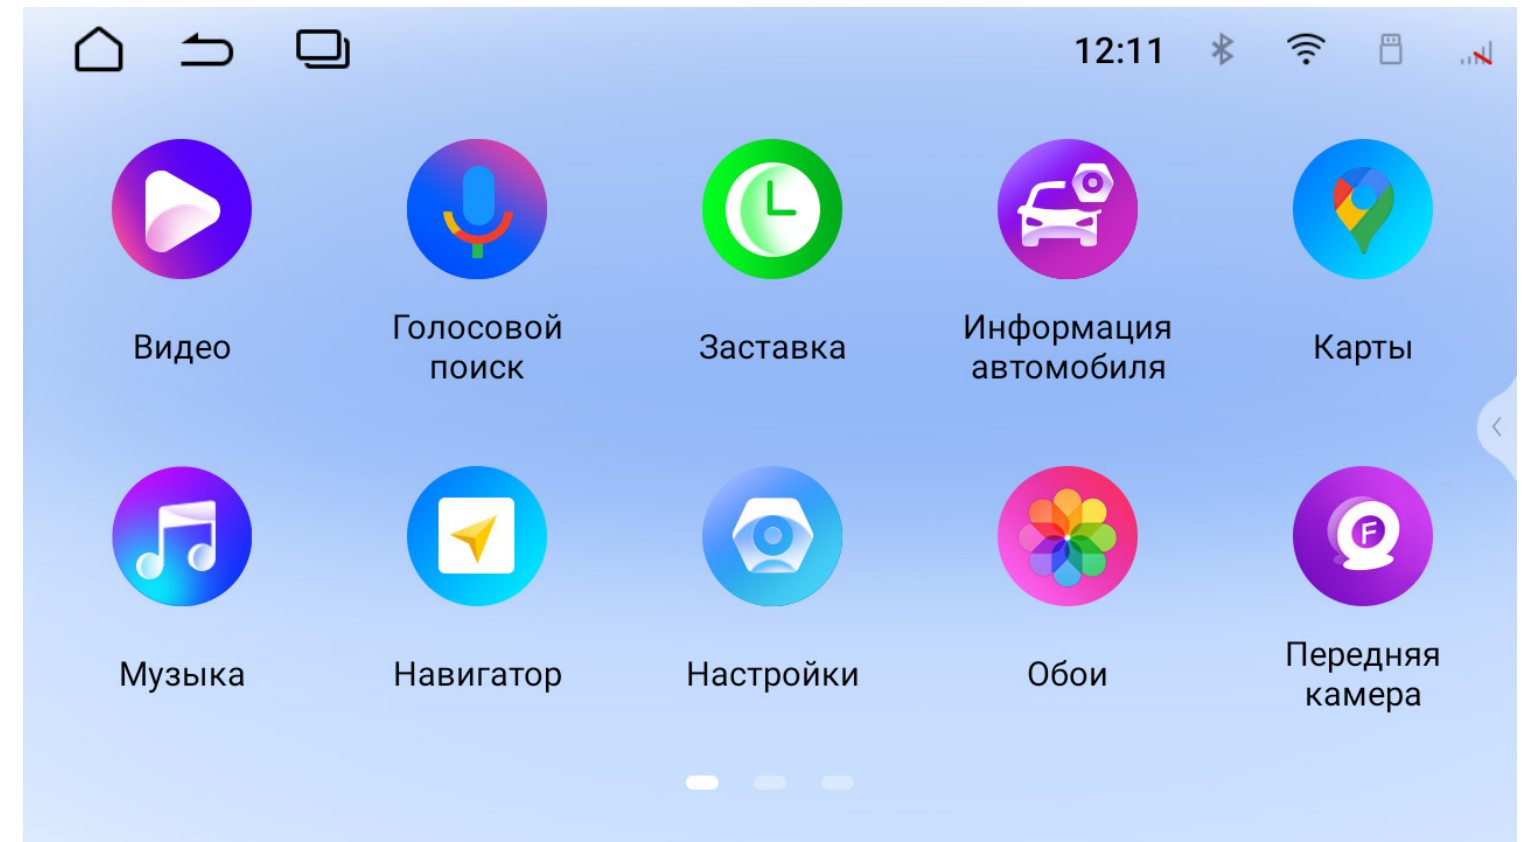

Для запуска приложения коснитесь его иконки.

Для удаления приложения коснитесь и удерживайте его иконку на протяжении двух секунд. После в диалоговом окне согласитесь на удаление.


 Системные приложения нельзя удалить.



# Настройки


Для перехода к настройкам нажмите иконку «Настройки» на главном экране.

Переключайте вкладки видов настроек вверху экрана.

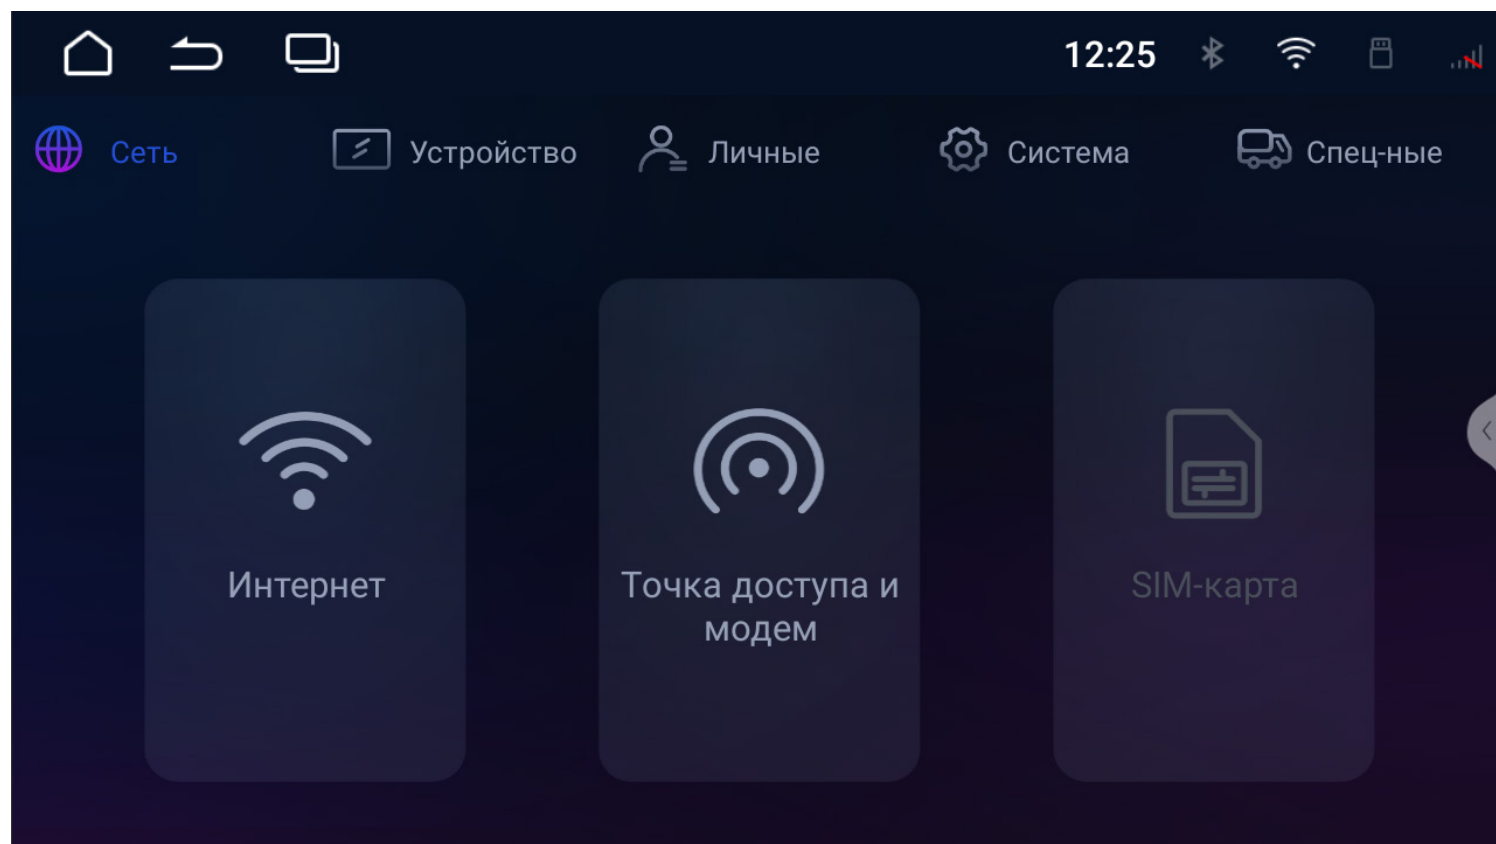

## Сеть

### Интернет


Перейдите к настройкам Wi-Fi и установите переключатель во включенное состояние. После этого система автоматически перейдет к поиску доступных сетей. Для выбора сети нажмите на ее название и при необходимости введите пароль. После успешного подключения под названием сети появится надпись «Подключено», а на панели уведомлений появится значок активного соединения .

### Точка доступа и модем

Настройка точки доступа для раздачи интернета по Wi-Fi с данного устройства. Функция доступна с установленной SIM-картой с активным подключением к интернету.

### **SIM-карта (активируется при установленной SIM-карте)**

Для доступа к мобильному интернету вставьте SIM-карту (приобретается отдельно) в разъем устройства.


После установки SIM-карты необходимо перезагрузить головное устройство. При успешной регистрации в сети на экране появится индикатор сигнала сотовой связи .

**Внимание!** Встроенный в головное устройство модем поддерживает передачу данных только в сетях 4G. Голосовые вызовы и СМС не поддерживаются.

## **Устройство**

### **Приложения**

В данном разделе вы можете увидеть три последних открытых приложения. Нажмите показать все приложения для показа всех установленных приложений.

 **Внимание!** Любое изменение системного ПО может привести к нестабильной работе, а также сбоям в загрузке системы!

### **Уведомления**

В этом меню можно настроить показ уведомлений для каждого приложения. Активировать или деактивировать режим «Не беспокоить».

### **Хранилище**

В этом разделе отображается подробная информация об объеме использованной и доступной встроенной памяти устройства и памяти подключенных внешних носителей.

### **Экран**

В этом разделе вы можете настроить яркость экрана для дневного и ночного режимов или выбрать авто яркость, включить или выключить меню быстрого доступа, настроить размер шрифта, включить или выключить правый бар с приложениями. Включить или выключить блокировку просмотра видео в движении (для безопасности не отключайте данный пункт).

## **Звук**

В этом разделе можно настроить: громкость по умолчанию, громкость Bluetooth, громкость Навигации, громкость источников при работе Навигации, громкость Радио и AUX, общий уровень громкости при включении камеры заднего вида (при правильном подключении), звук при касания экрана.

### **Навигация**


Выбор навигационного ПО по умолчанию, автоматический запуск Навигации при включении устройства, запуск приложения «GPS Test».



## Личные

### Настройка виджета (только для темы интерфейса по умолчанию)

Настройка основного виджета (по умолчанию скорости) можно назначить отображение стороннего приложения. Например, видео-плеера или Навигации.

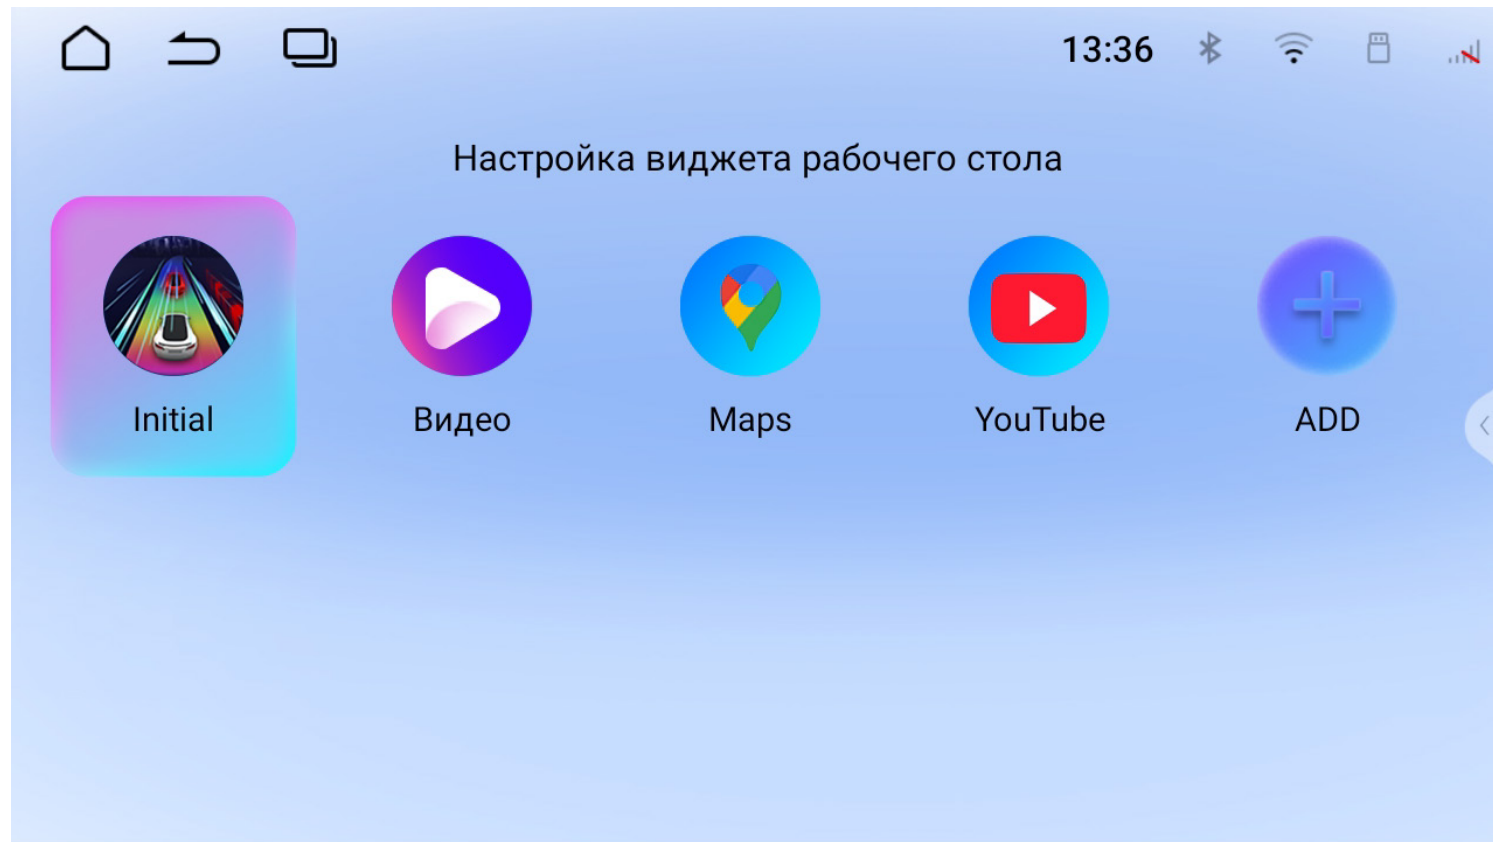

### Язык и ввод

Настройка основных языков системы, включение/выключение проверки правописания, добавление клавиатур и языков ввода.

### Дата и время

Настройка даты и времени, выбор часового пояса, формата времени и даты, автоматическая синхронизация точного времени по GPS и сети.

### Google

Расширенные настройки вашего аккаунта Google (разрешения, запреты и т.д.).

## **Система**

### **Восстановление и сброс**

Сброс всех настроек устройства до заводских значений, удаление всех, установленных пользователем, приложений и данных, а так же настроек сети.

### **Обновление системы**


Интерфейс для принудительного оффлайн обновления прошивки.

### **Системная информация**

Подробная информация об устройстве.

### **Инженерное меню**

Для входа в инженерное меню введите код «0642».


 **Внимание!** Изменение настроек в данном разделе может привести к неправильной работе или выходу из строя головного устройства и компонентов.

### **Пароли и аккаунты**

В этом разделе можно добавить или удалить основную учетную запись Google, а также аккаунты других сервисов.



## Специальные Кнопки на руле

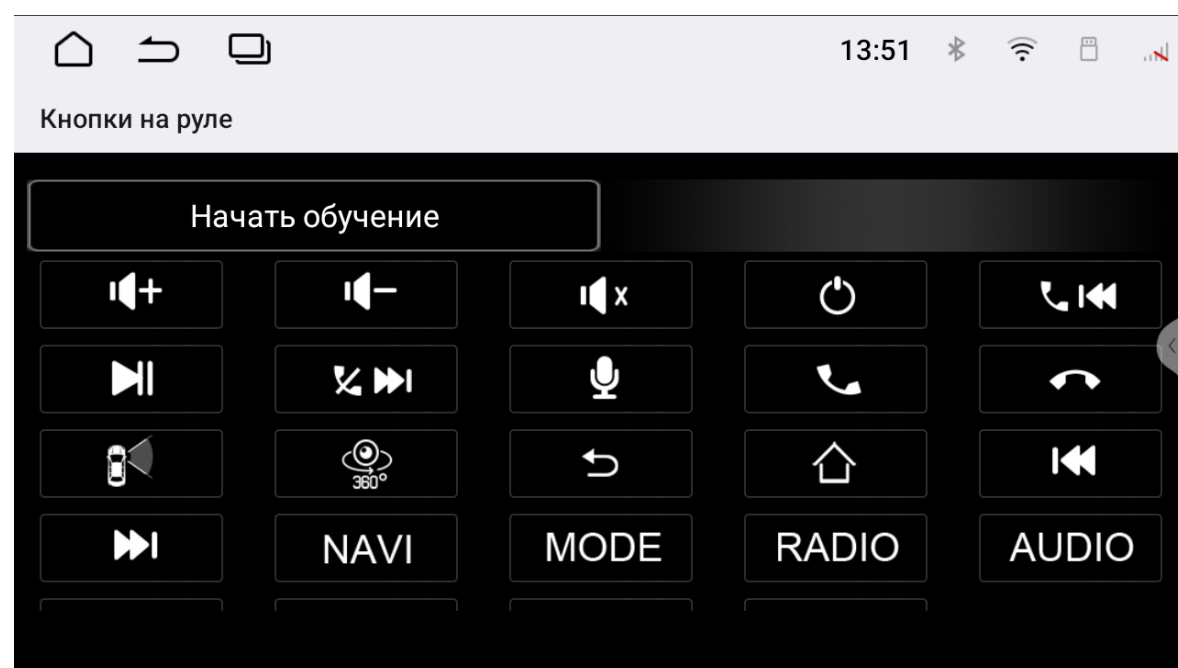


1. Для начала настройки нажмите «Начать обучение».
2. Нажмите на руле кнопку, которую вы хотите внести в память устройства.
3. Выберите из списка доступных функций ту, которая будет выполняться при нажатии на выбранную кнопку на руле.
4. Выполните действия, описанные в пунктах 2 и 3, для других кнопок управления магнитолой на вашем руле.
5. Для сохранения в памяти всех настроек нажмите кнопку **«Сохранить настройки»**.
6. Проверьте правильность работы кнопок на руле. Если при программировании произошла ошибка, повторите все действия.

## Настройки радио

В этом разделе вы можете включить или выключить RDS, установить чувствительность FM и AM диапазонов, а также выбрать регион вещания.

## Ассистенты водителя

Настройки дополнительных устройств для помощи водителю.

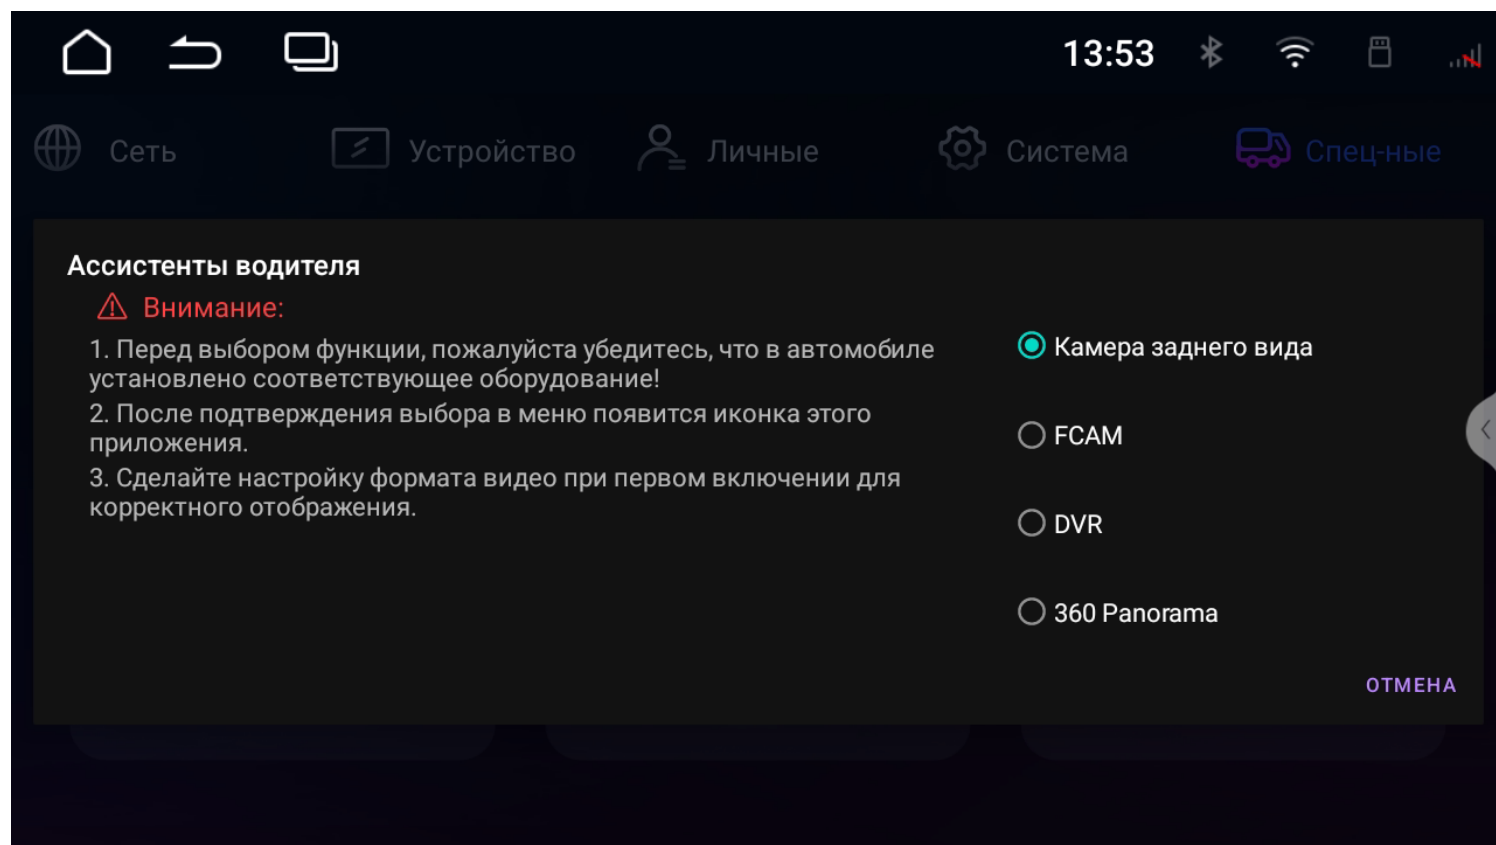

По умолчанию функция камеры заднего вида активна всегда и при правильном подключении камера заднего вида будет включаться при включении задней передачи автомобиля.

Если в автомобиль установлена и правильно подключена камера переднего вида, необходимо ее активировать, выбрав пункт FCAM. После перезагрузки устройства в меню приложений появится иконка «Передняя камера».

Для работы устройства в режиме DVR (видеорегистратора) необходимы специальные камеры с жгутами проводов для подключения в разъем **В** (см. схему подключения).

**Внимание!** Камеры, подключенные к разъему **В** для DVR, могут также работать как камеры переднего и заднего вида. Камеры, подключенные к RCA-разъемам, не могут работать как камеры видеорегистратора.


Функция «360 Panorama» доступна только для устройств с блоком управления «BirdView» и набором камер для установки в комплекте.

### Настройка камеры

В зависимости от выбранного режима работы «Ассистента водителя» в этом разделе доступны следующие настройки: зеркальное отображение лево–право, зеркальное отображение верх–низ, включение парковочных линий, а так же автоматическое включение изображения с камеры переднего вида, после выключения камеры заднего вида.


## Подсветка кнопок

Настройка цвета подсветки кнопок на лицевой панели.

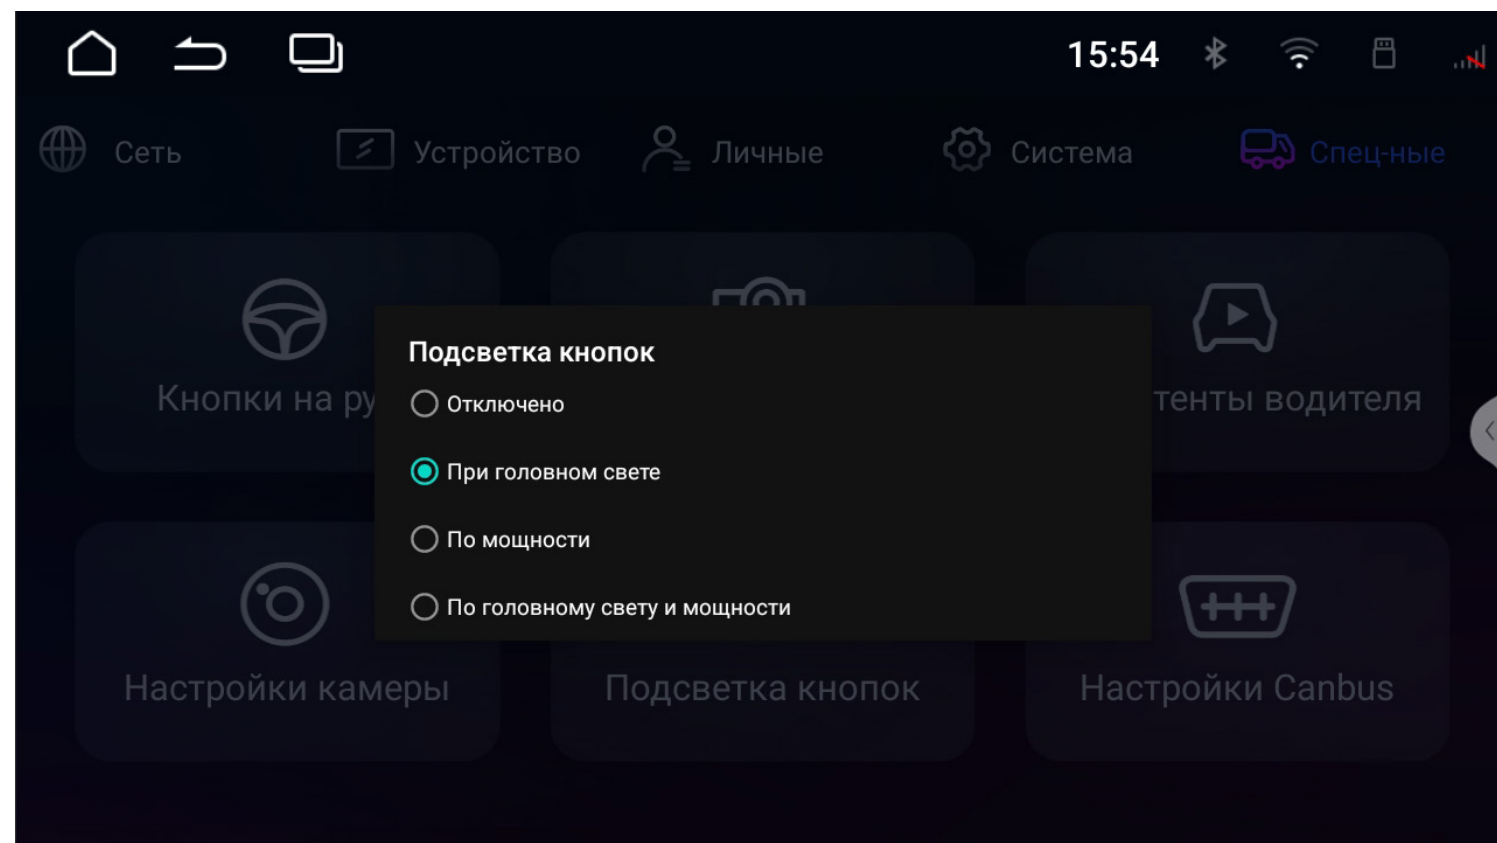

## Настройки Canbus

Данное меню предназначено для управления функциями CAN-адаптера для вашего автомобиля и является инженерным.

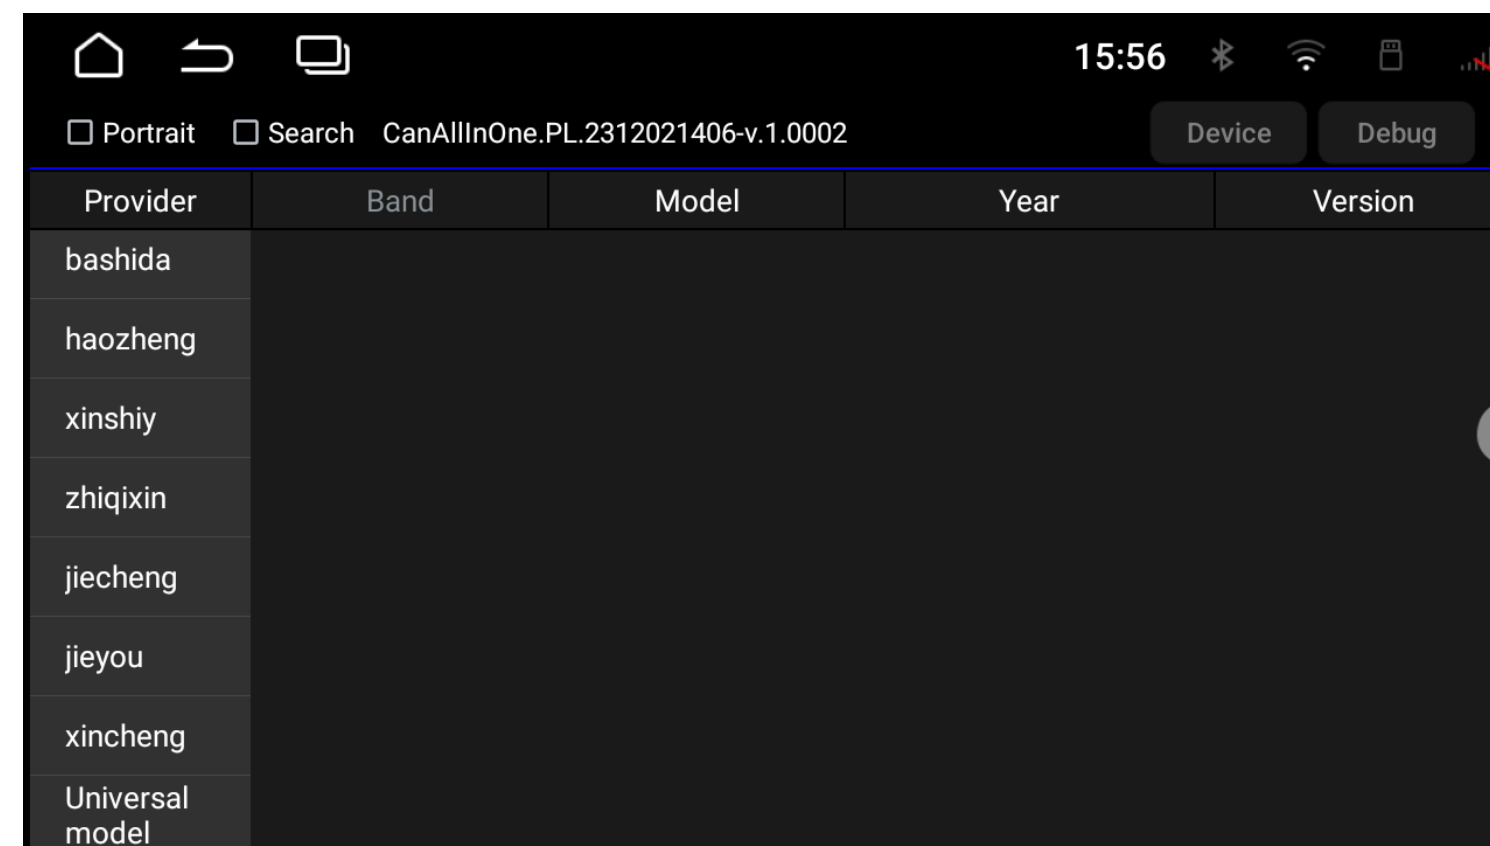

**Внимание!** Изменение настроек в данном меню может привести к неправильной работе головного устройства.



## Настройка DSP

Нажмите иконку  в приложениях радио или аудио-плеере.


**⚠** Во избежание повреждений акустического оборудования, настройки связанные с DSP, лучше всего выполнять под руководством профессионалов.

### Эквалайзер

В меню эквалайзера можно настроить звучание в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, используя разные частотные настройки.

Регулировка осуществляется уменьшением или увеличением уровня каждой из 14-ти полос или выбора предустановки: *Плоский, Поп, Рок, Классика, Джаз.*


Под каждой полосой есть параметры частоты и добротности. Для настройки нажмите на цифровое значение под полосой. В параметре «**Частота**» можно вручную задать значение частоты для каждой полосы. В параметре «**Добротность**» изменяется ширина отклика полосы. Для сохранения пользовательских настроек, нажмите и удерживайте одну из ячеек: **П1, П2, П3**. Нажмите **Сброс** для возврата к настройкам по умолчанию.

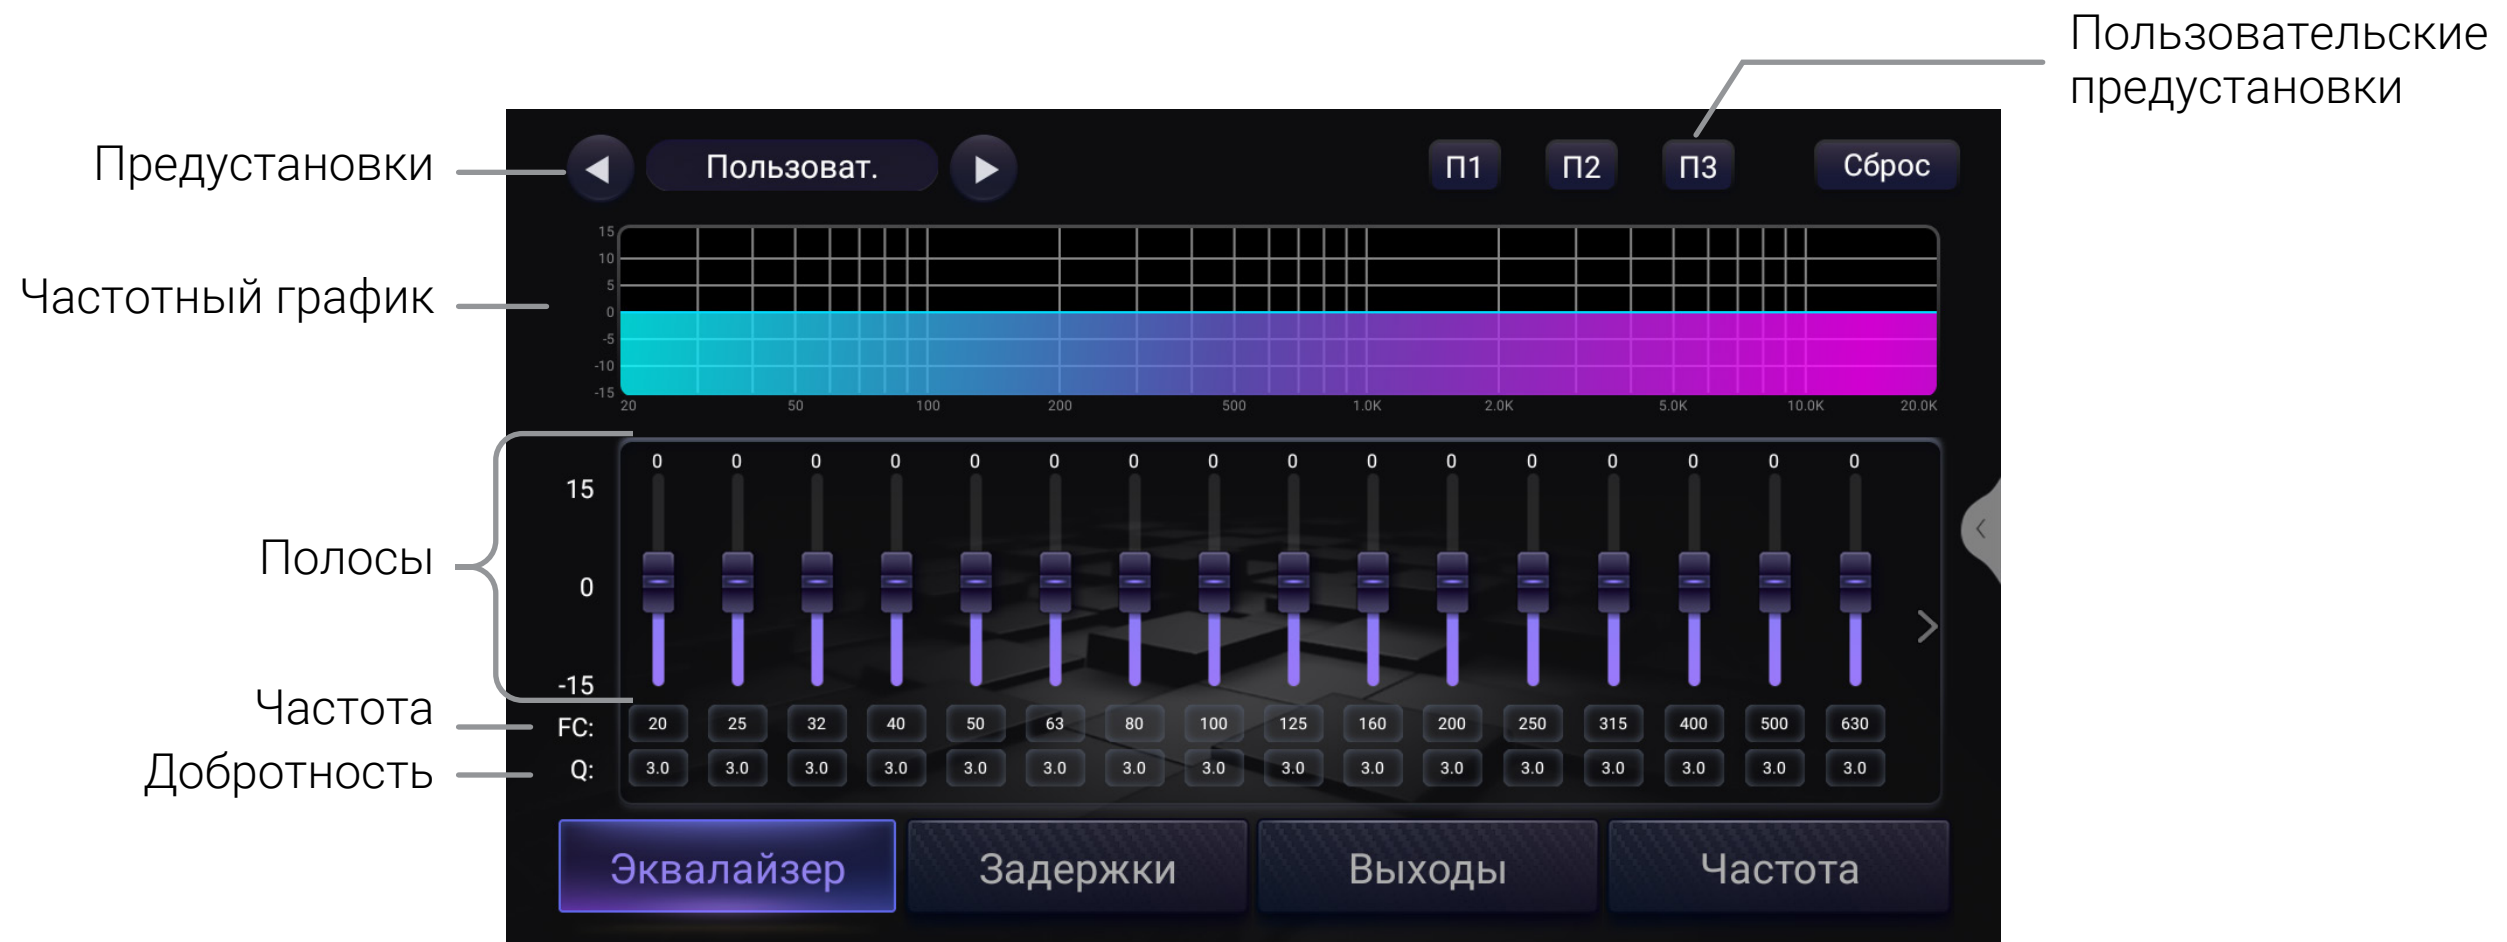




## Задержки

В автоматическом режиме вы можете выбрать один из предустановленных вариантов настроек для положения слушателя: **Водитель, По центру, Пассажир, Пользовательский**. Или самостоятельно определить позицию, указав на схеме салона автомобиля, для варианта Пользователь.

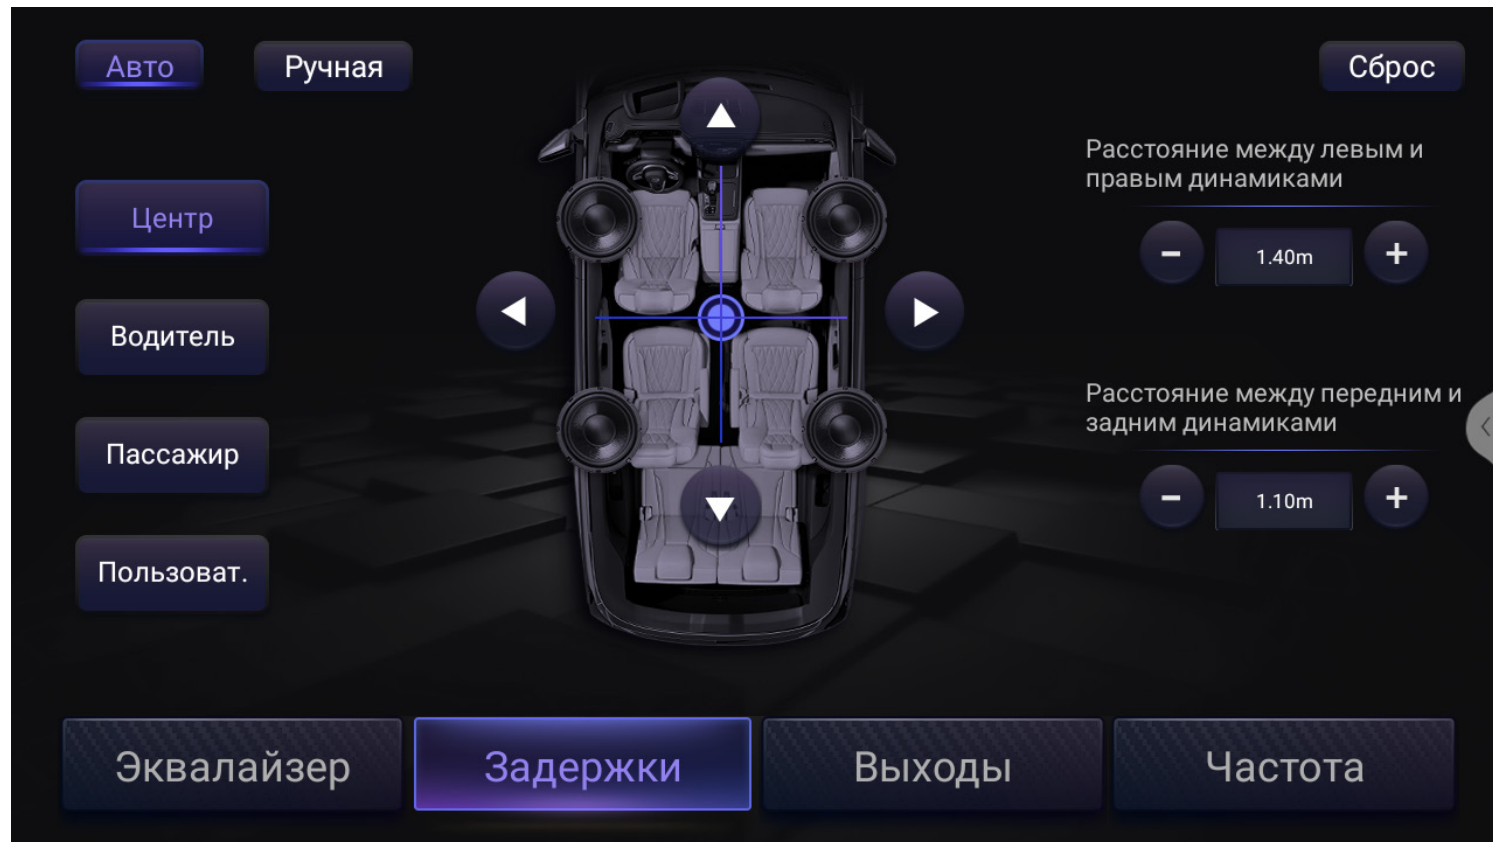

Для точной коррекции автоматической настройки временных задержек внесите в устройство параметры: расстояние между передним левым и передним правым динамиками, а также расстояние между передними и задними динамиками вашего автомобиля.

В ручном режиме можно выставить расстояние от головы слушателя до каждого динамика. Для этого выберите режим **СМ** (расстояние в сантиметрах). Исходя из данных, процессор автоматически определит значение временных задержек для каждого динамика.

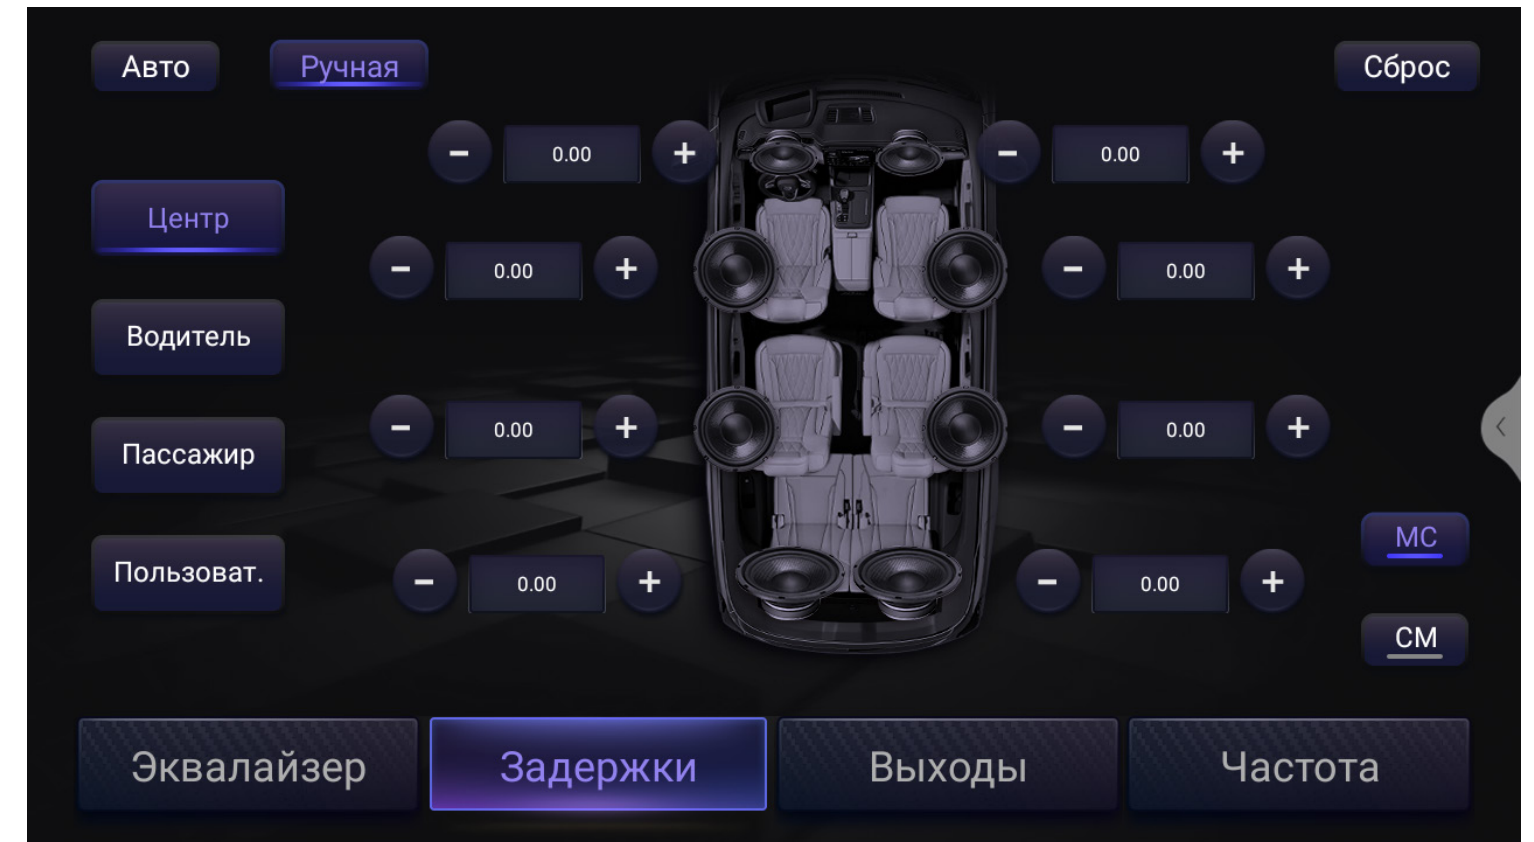

Также вы можете указать задержки в миллисекундах, для этого выберите режим **МС**.


Нажмите **Сброс** для возврата к настройкам по умолчанию.

## Выходы


В данном разделе можно настроить уровень громкости выходного сигнала для каждого канала.

При необходимости любой канал можно отключить, для этого поставьте под ним галочку в поле **Mute**.

Для инверсии фазы сигнала в канале, поставьте под ним галочку в поле **0–180°**.

Уровни, фазировку и приглушение можно настроить отдельно или синхронно для каждой группы каналов, для этого нажмите на иконку .

Нажмите **Сброс** для возврата к настройкам по умолчанию.

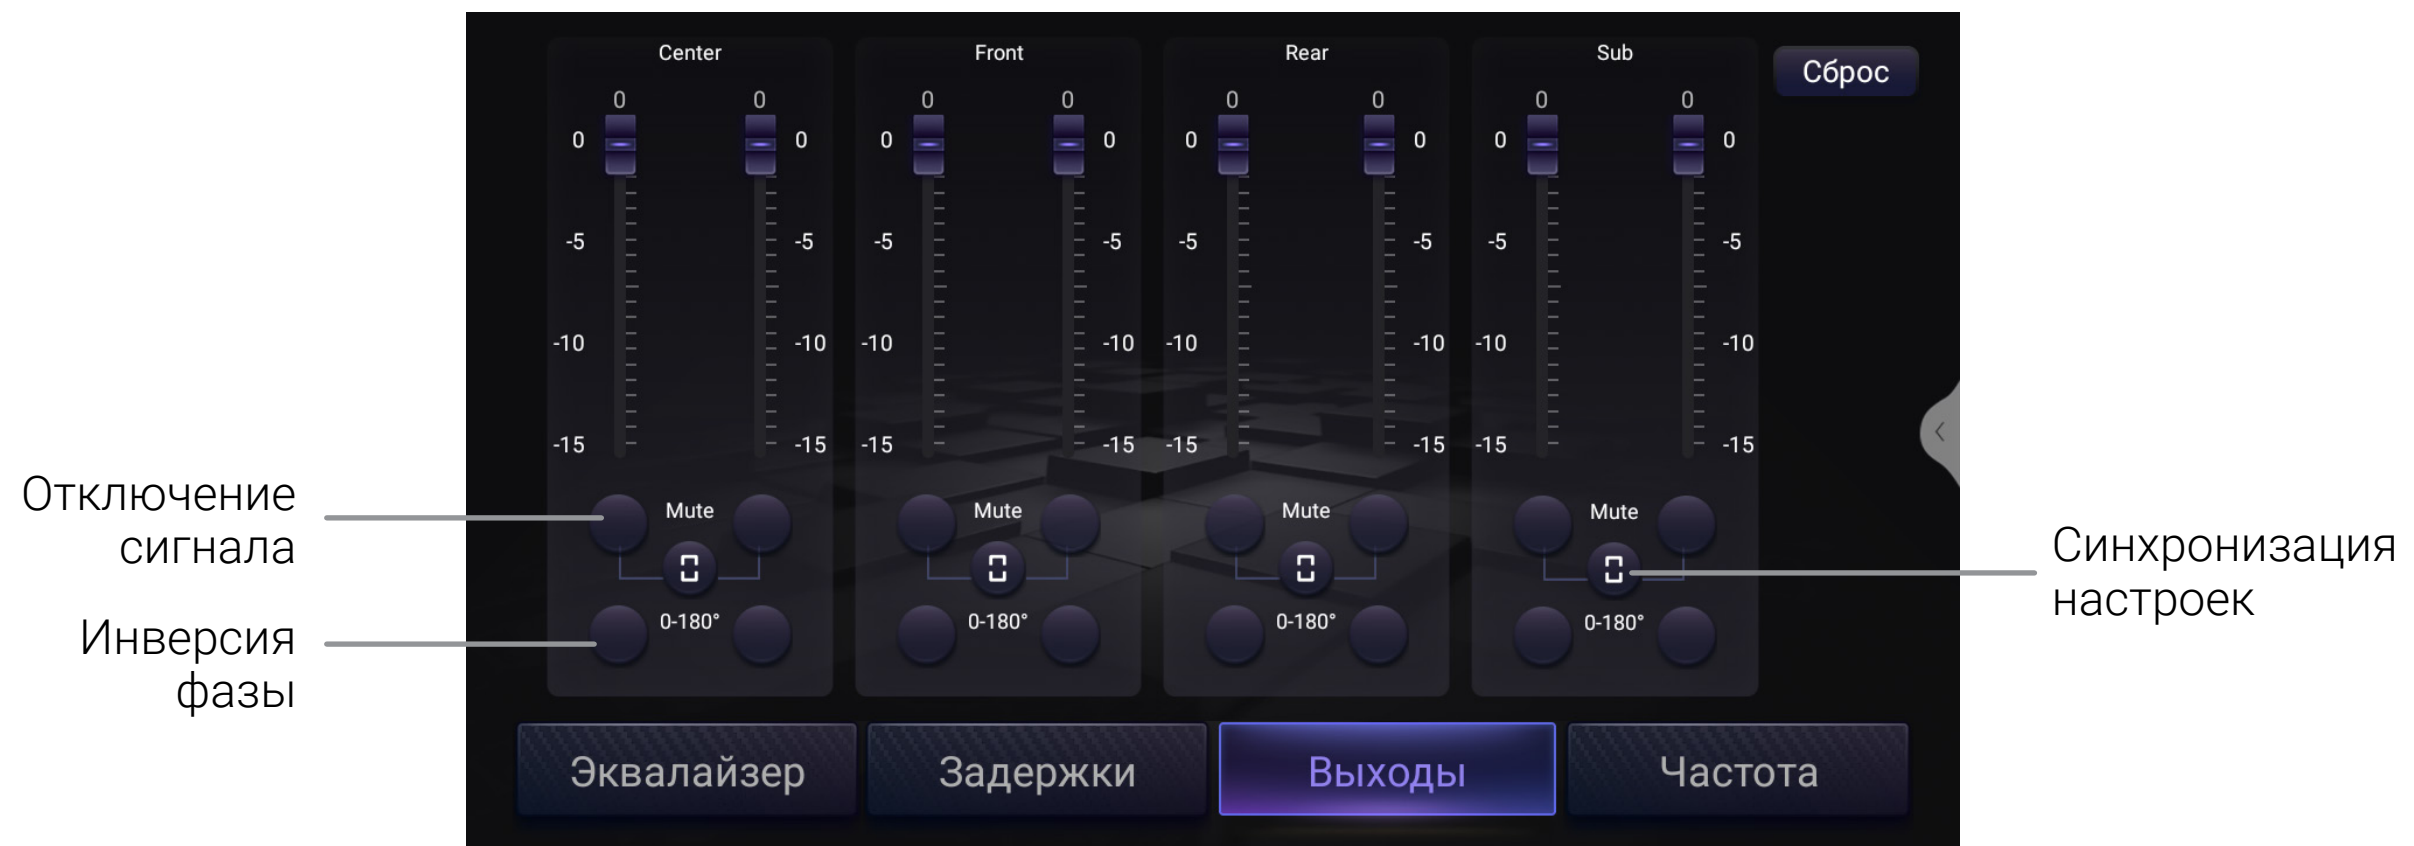

## Фильтры

В данном меню вы можете выбрать конфигурацию подключения динамиков: **5.1, 2.1, 3.1**.

Настроить частоты среза динамиков:

**High Pass (ФВЧ)** — фильтр высоких частот,

**Low Pass (ФНЧ)** — фильтр низких частот.

В параметре **Slope** можно выбрать порядок фильтра (крутизну среза) или выключить фильтры (**THRU**).

Все значения фильтров можно отдельно настроить, в зависимости от выбранной конфигурации акустической системы (**5.1, 2.1, 3.1**).

Обратите внимание, что необходимо выполнить правильное подключение RCA-разъемов головного устройств и усилителей, согласно выбранной конфигурации акустической системы.

**!** При настройке высокочастотного динамика центральная частота не должна быть установлена слишком низкой, во избежании его повреждения.

Частотный график

Фильтры ФНЧ и ФВЧ

Схема подключения

High pass	Low Pass
Frequency: 1.25 kHz	Frequency: 4 kHz
Slope: 24 dB/oct	Slope: 36 dB/oct

Эквалайзер    Задержки    Выходы    Частота

5.1    2.1    3.1    Сброс

# Радио

Запустите приложение в меню всех приложений или виджет «Радио» на главном экране.


## Переключение диапазонов

Нажмите иконку FM/AM для переключения между диапазонами.

## Ручной поиск станций

Для ручного поиска станций воспользуйтесь шкалой частот. Для сохранения станции нажмите и удерживайте ячейку списка сохраненных станций.

Для перехода к следующей или предыдущей станциям, нажмите ◀ или ▶.

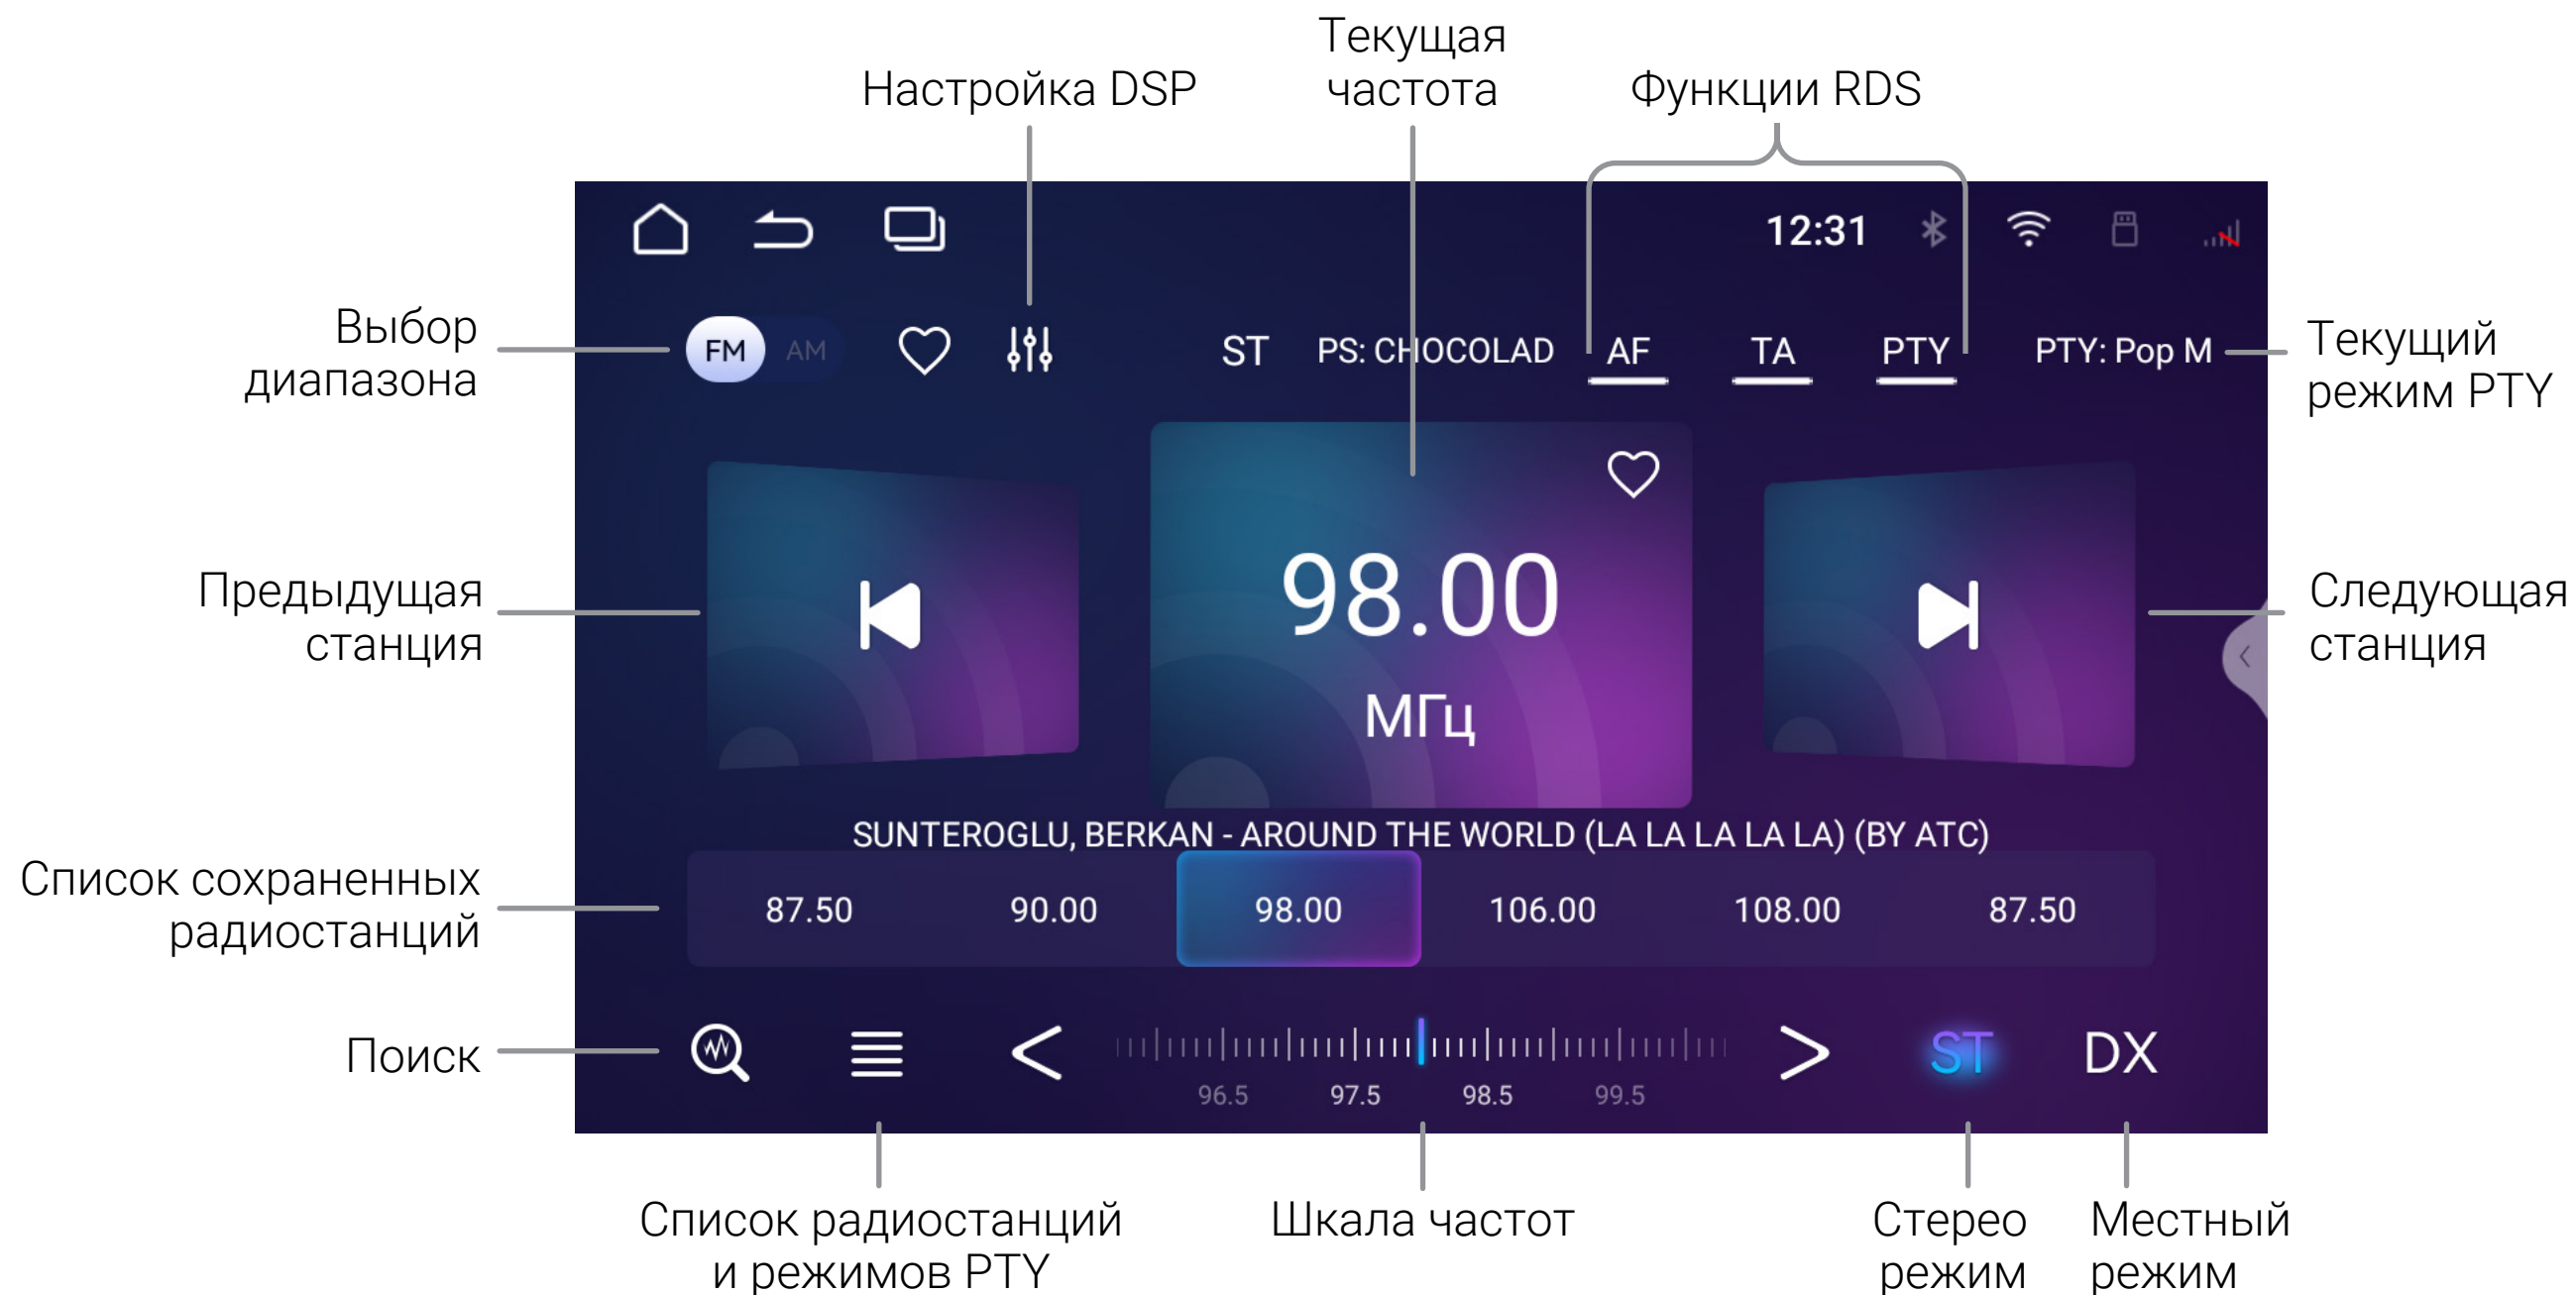



## Шкала частот

Нажмите в нужном месте на линейку шкалы частот, для быстрого выбора необходимой частоты.



## Автоматический поиск станций

Для начала поиска нажмите иконку поиска .

Поиск начнется с начала диапазона. Повторное нажатие на иконку поиска остановит его, при этом частота на экране перестанет меняться. После окончания поиска найденные станции будут записаны в ячейки.

## Режим предпрослушивания

В данном режиме станции будут сменяться с интервалом в 5 секунд.

Для запуска режима нажмите и удерживайте иконку поиска , для остановки — нажмите иконку поиска .

## Сtereo режим (ST)

Радио сигнал сильнее в центре города. При качественном приеме рекомендуется использовать стерео режим. Если прием ухудшается, перейдите в режим моно, нажав **ST**, для повышения качества передачи.

## Местный режим (LOC/ DX)

Выбор режима сохранения станций.

При включении режима **LOC** будут сохраняться станции только с хорошим качеством приема. Количество найденных станций может уменьшиться. При включении режима **DX** будут сохраняться станции с любым качеством приема.

## Функции RDS

### Альтернативная частота (AF)

Данная функция позволяет системе снова настроиться на другую частоту, передающую ту же станцию, в случае если сигнал становится слишком слабым (при движении вне диапазона).

Для включения нажмите иконку **AF**.


### Информация о дорожном движении (TA)

Это функция трансляции информации о дорожном движении, служит для помощи в планировании маршрута, чтобы избежать пробок на дорогах. Для включения нажмите иконку **TA**.



### Тип программы (PTY)

Позволяет найти программы по жанру. Существует до 32 определенных типов программ (например, в Европе: PTY1 — новости, PTY6 — драма). Для начала нажмите иконку **PTY**.


### Список сохраненных радиостанций

Для перехода к списку сохраненных радиостанций нажмите иконку  и выберите «Список радиостанций». В правой части экрана отобразится список сохраненных радиостанций.

### Любимые станции

Для добавления станции в любимые коснитесь иконки  на главном экране радио или в списке станций. Для доступа к списку любимых станций нажмите иконку  и выберите «Список любимых».


### Список PTY

В данном списке можно выбрать жанр программы для PTY. Для доступа к списку нажмите иконку  и выберите «Список PTY».

## Аудио-плеер

Для прослушивания аудио запустите приложение «Музыка» в меню приложений.

### Выбор источника воспроизведения

Чтобы выбрать источник воспроизведения, или перейти к списку источников, папок и треков, нажмите .


Также вы можете прокручивать список композиций проведя пальцем по списку обложек.


### Аудио настройки

Нажмите иконку **Настройки DSP** для перехода к общим настройкам звука устройства.


### Сортировка и повтор воспроизведения

Для порядка воспроизведения доступны режимы:

-  – повтор треков папки
-  – повтор одного трека
-  – случайный порядок воспроизведения всех треков папки

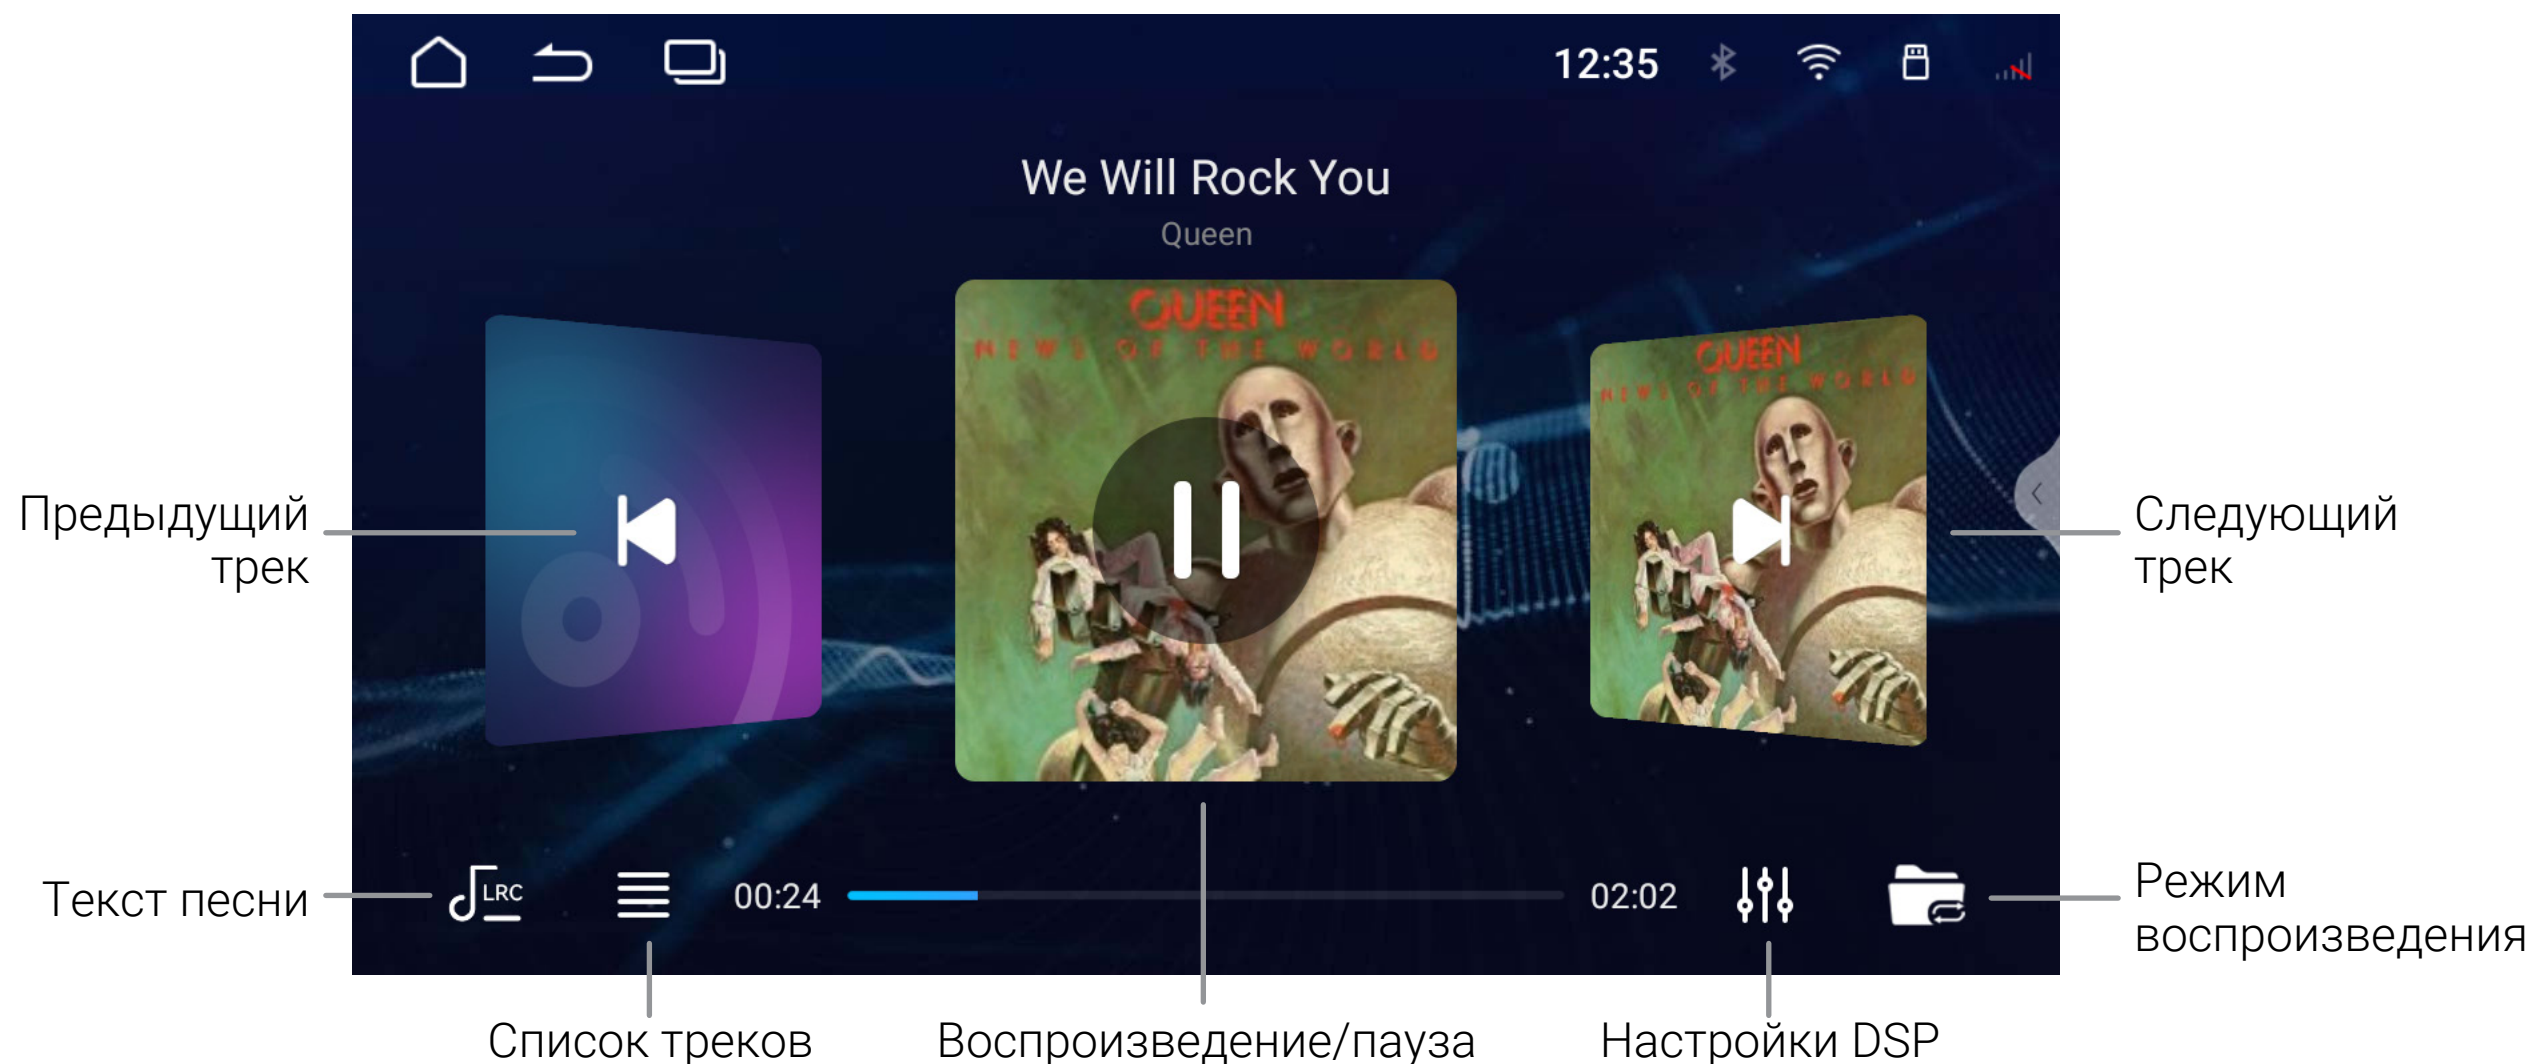


# Bluetooth

Для доступа к Bluetooth запустите приложение  «Bluetooth» на главном экране.

## Подключение телефона

Перед подключением убедитесь, что телефон поддерживает эту функцию.

Включите на своем телефоне Bluetooth, выполните поиск доступных устройств, выберите из списка **Incar ARN**. На телефоне появится запрос от головного устройства на подключение с шестизначным кодом. Нажмите «Создать пару».

При успешном подключении в верхней части экрана появится значок активного соединения Bluetooth .

## Контакты

Нажмите иконку «Контакты», чтобы перейти в меню контактов. При первом включении список контактов будет пуст.

Для синхронизации контактов нажмите .

Убедитесь, что в телефоне разрешена синхронизация контактов по Bluetooth.


Для быстрого поиска и перехода к нужному контакту воспользуйтесь строкой поиска.

## Журнал вызовов


В данном меню отображаются входящие, исходящие и пропущенные вызовы.

## Набор номера

В данном меню можно набрать номер и вызвать абонента.

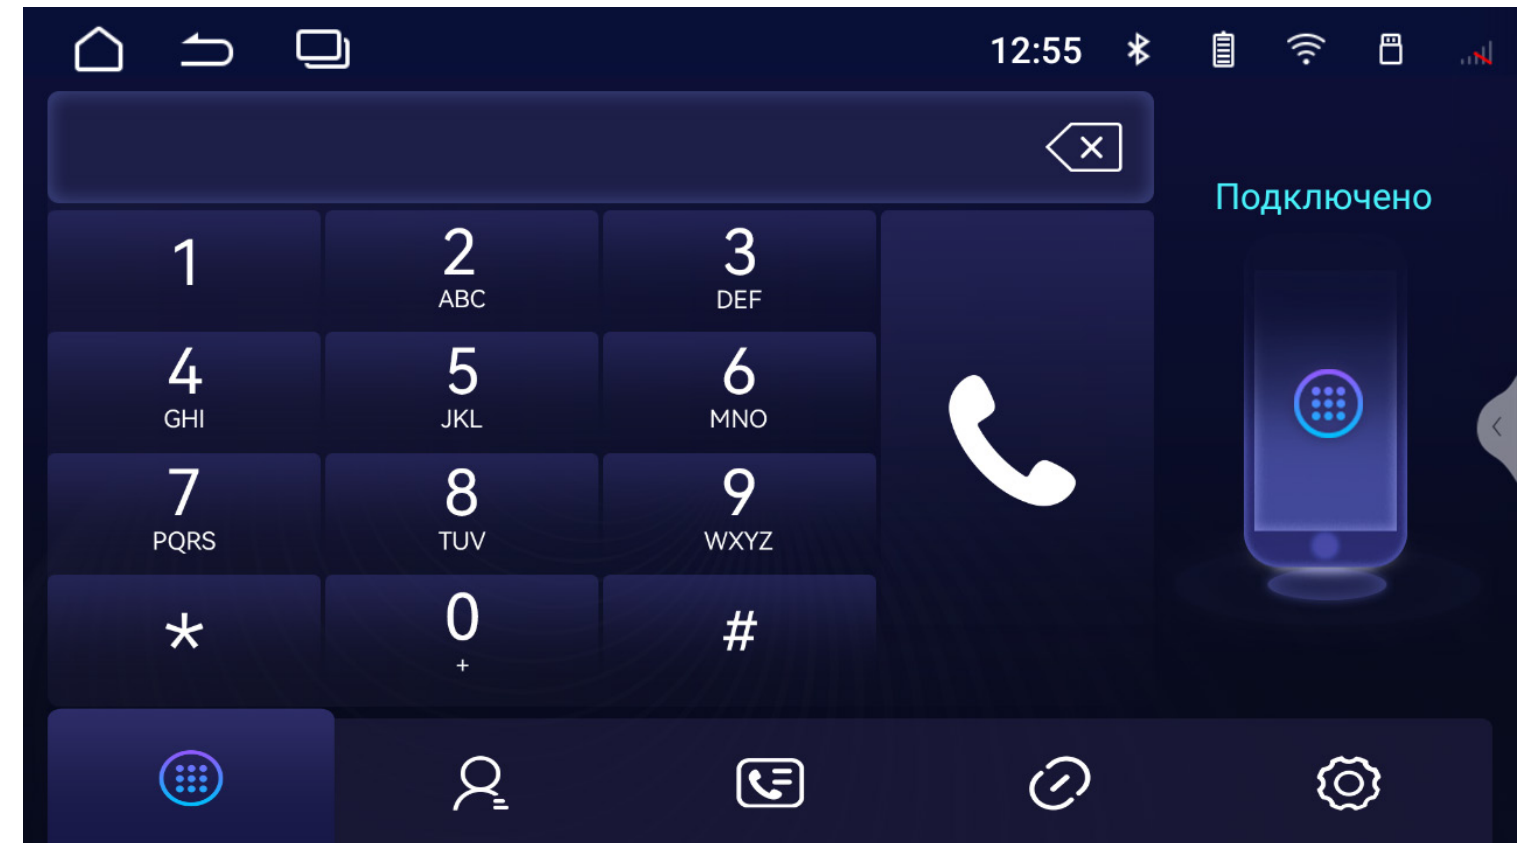


## Настройки

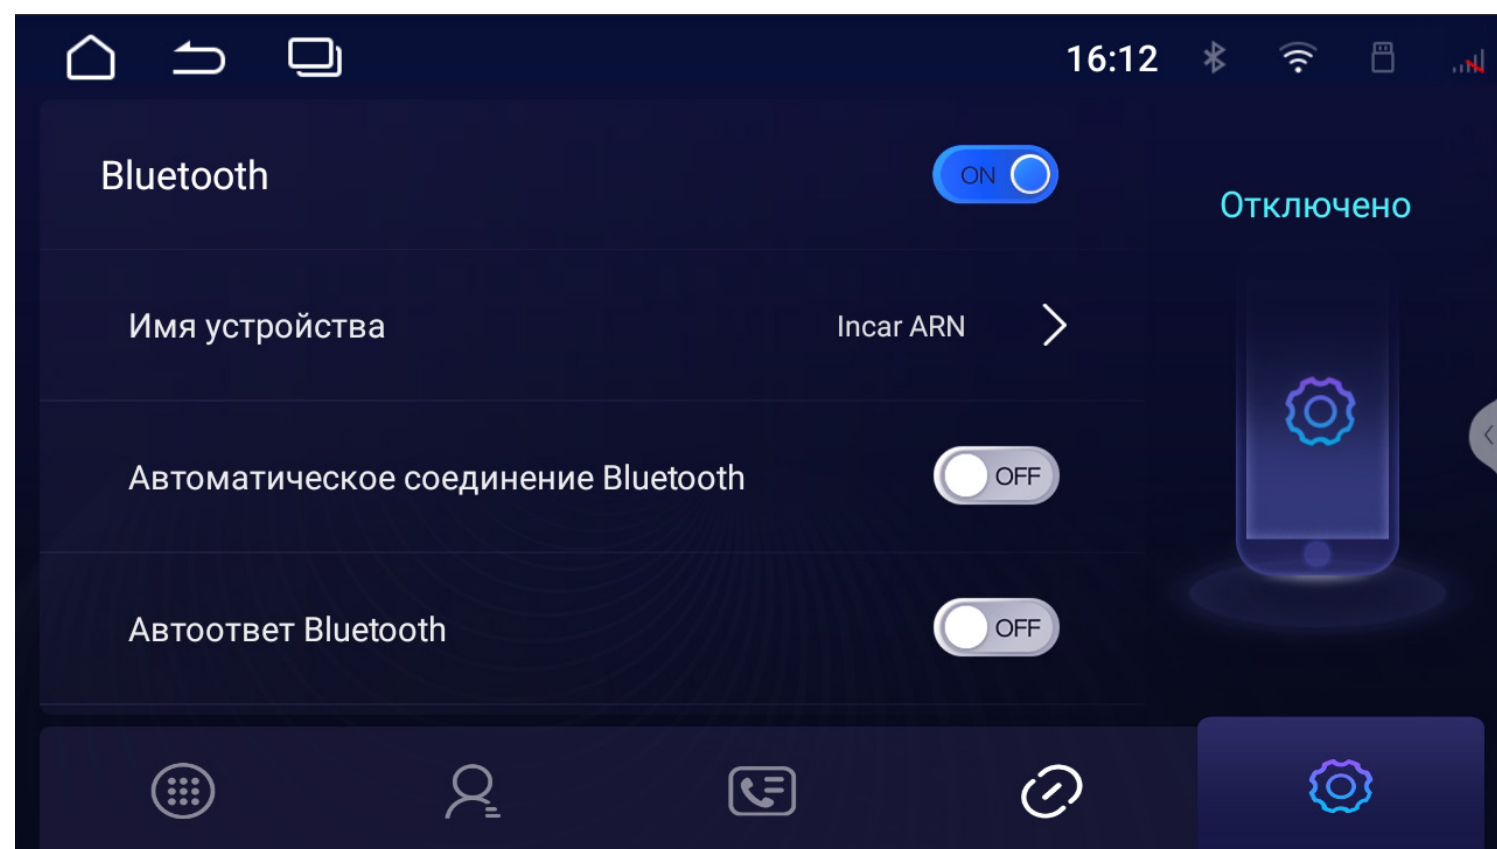

В настройках вы можете включить или выключить Bluetooth, изменить имя устройства, включить или выключить автоматическое подключение при обнаружении устройства из списка сопряженных, включить или выключить авто ответ при входящем звонке.

## A2DP

Для прослушивания аудио по протоколу A2DP запустите приложение «*BT музыка*» в меню приложений.

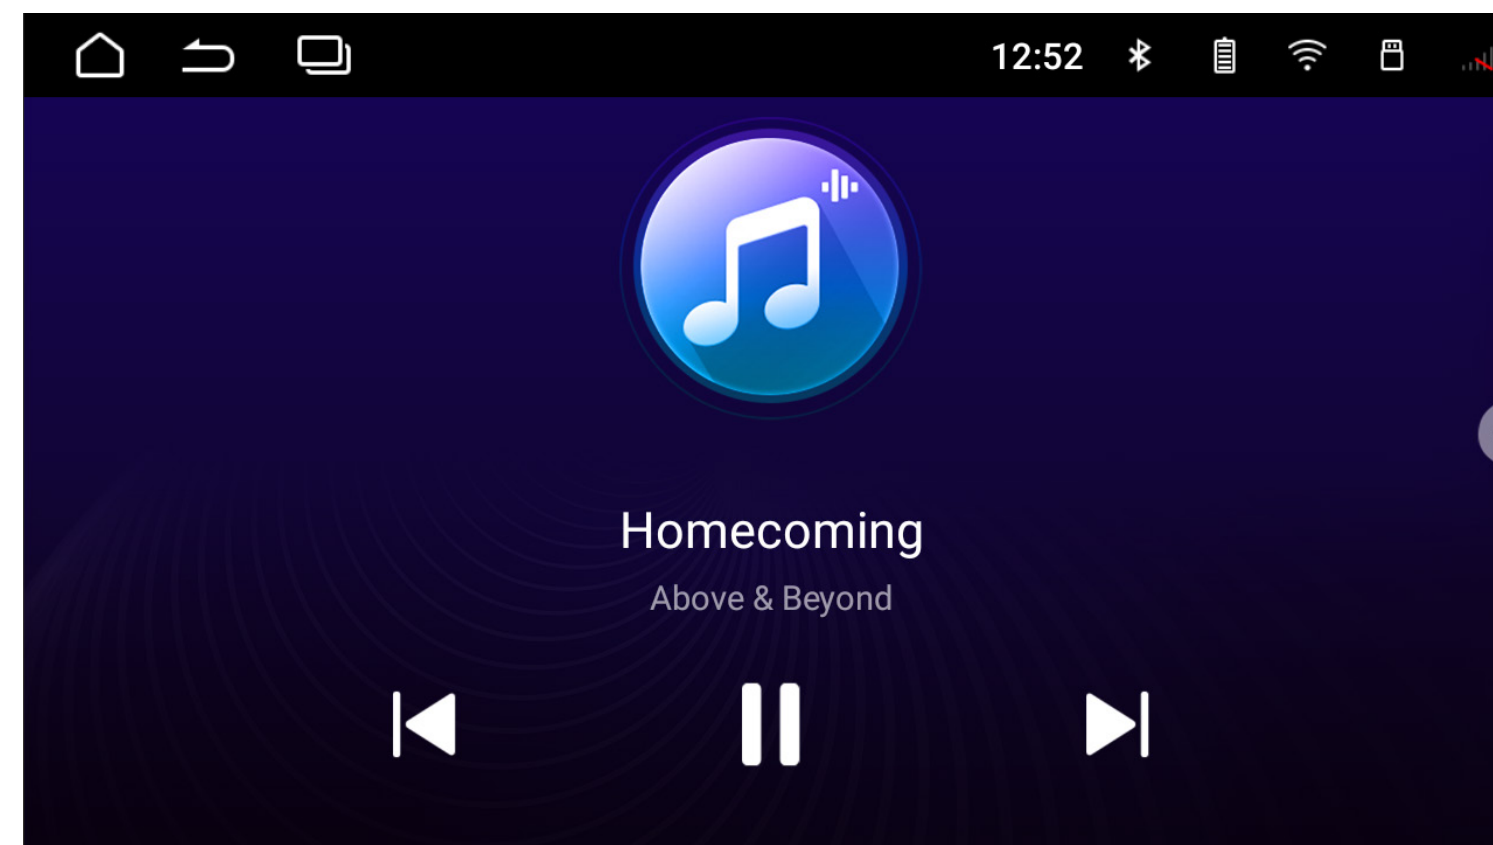



## Видео-плеер


Для просмотра видео запустите приложение «*Видео*» в меню приложений.



## Темы оформления интерфейса

Внешний вид интерфейса головного устройства можно изменить, выбрав одну из шести тем оформления.


Для изменения темы откройте приложение «Тема» в меню всех приложений. Листайте миниатюры тем вправо и влево, для применения темы нажмите на кнопку «Выбрать» на ее миниатюре.

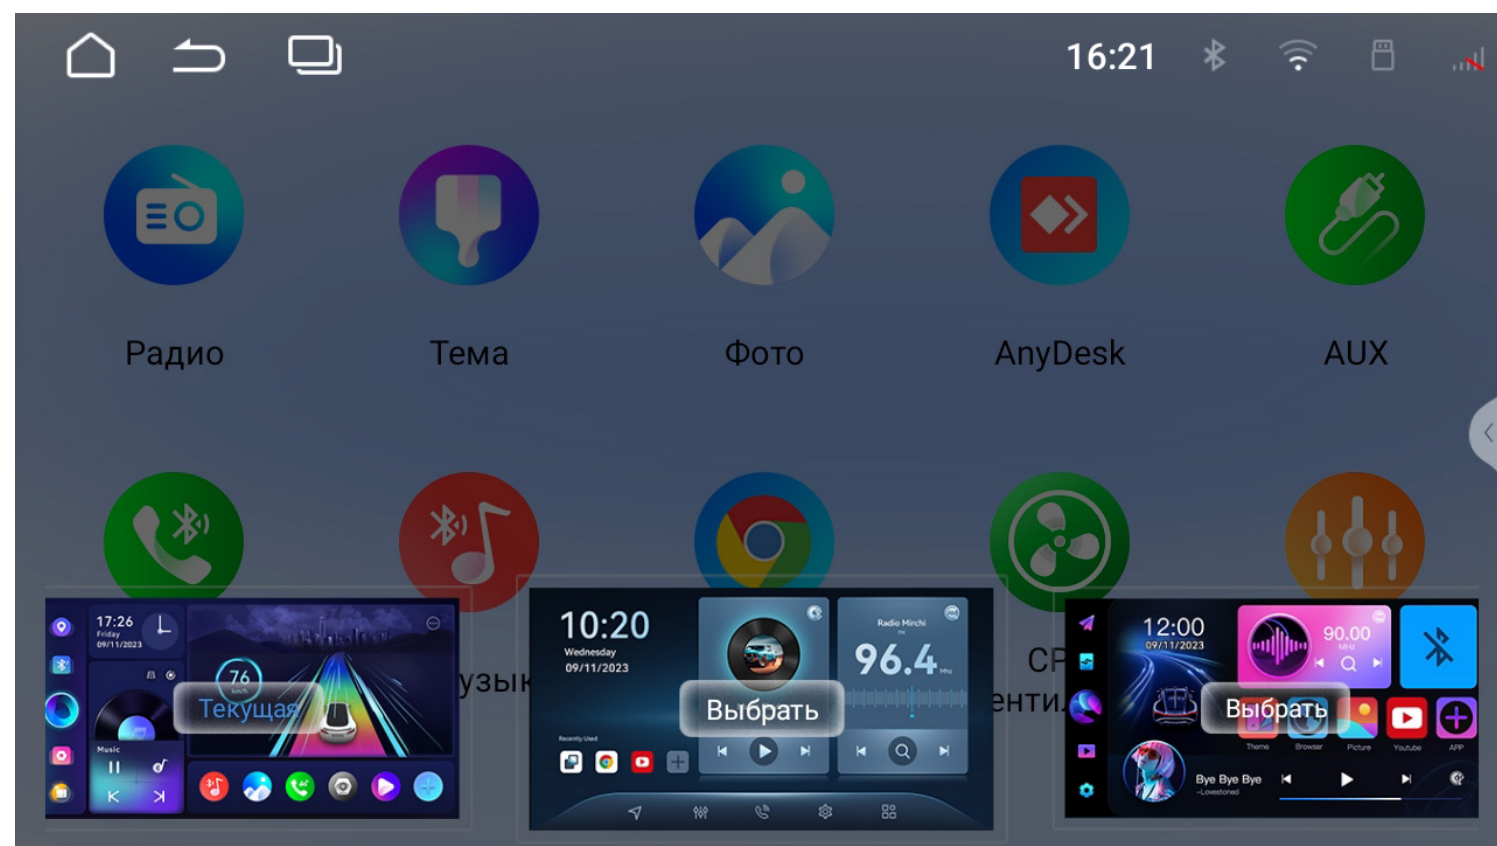


## Разделение экрана


**Внимание!** Функция разделения экрана не доступна для темы оформления устройства по умолчанию (с настраиваемым виджетом на главном экране).

На экран головного устройства можно вывести сразу два приложения. Например, навигационное приложение и радио.

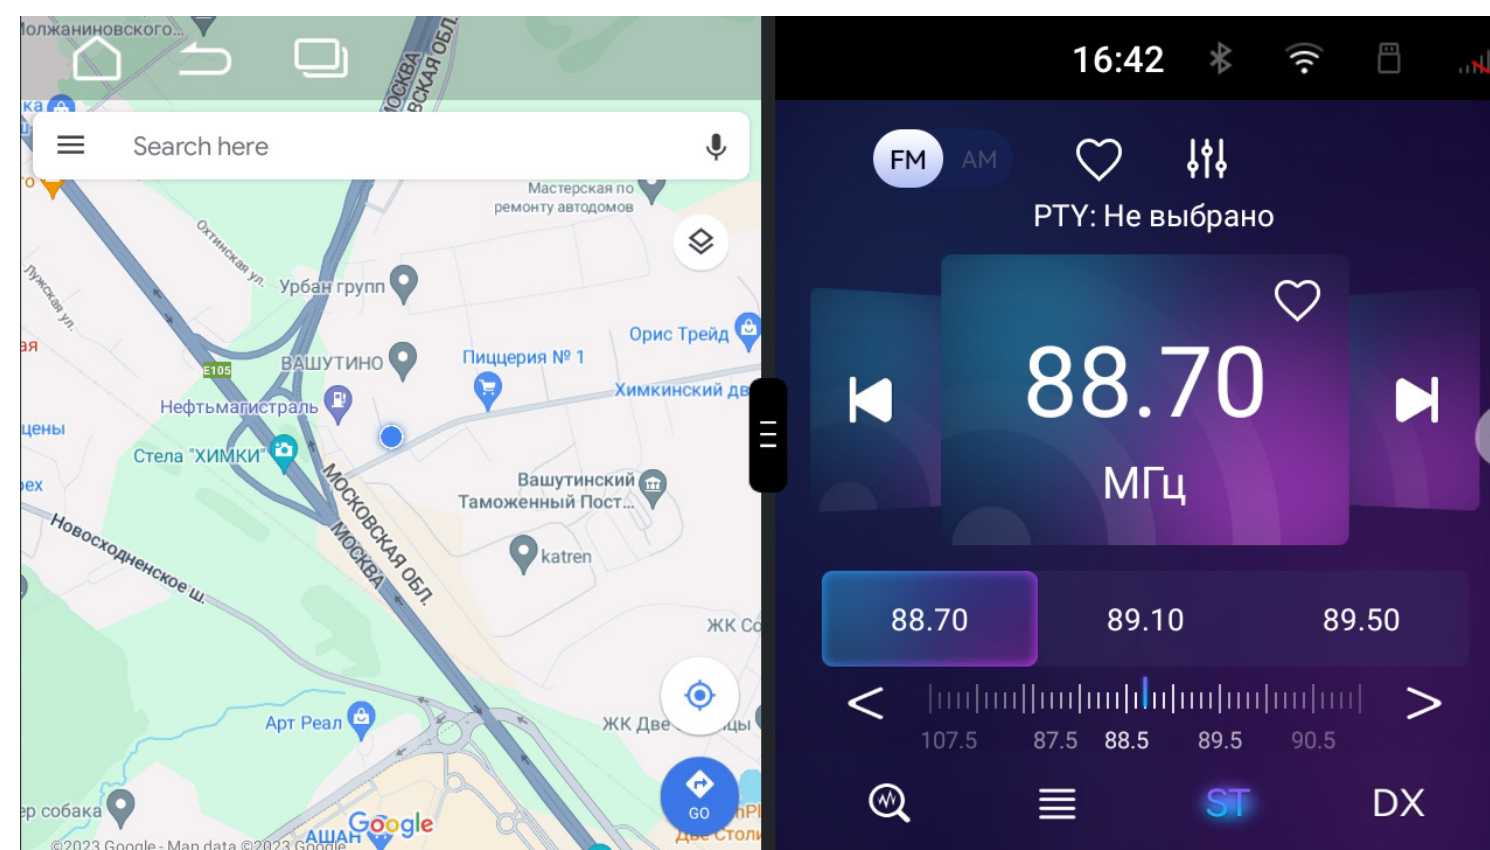






Для разделения экрана нажмите иконку открытых приложений . Над миниатюрой приложения, которое вы хотите разместить слева, нажмите на его иконку и выберите «Приложение слева».

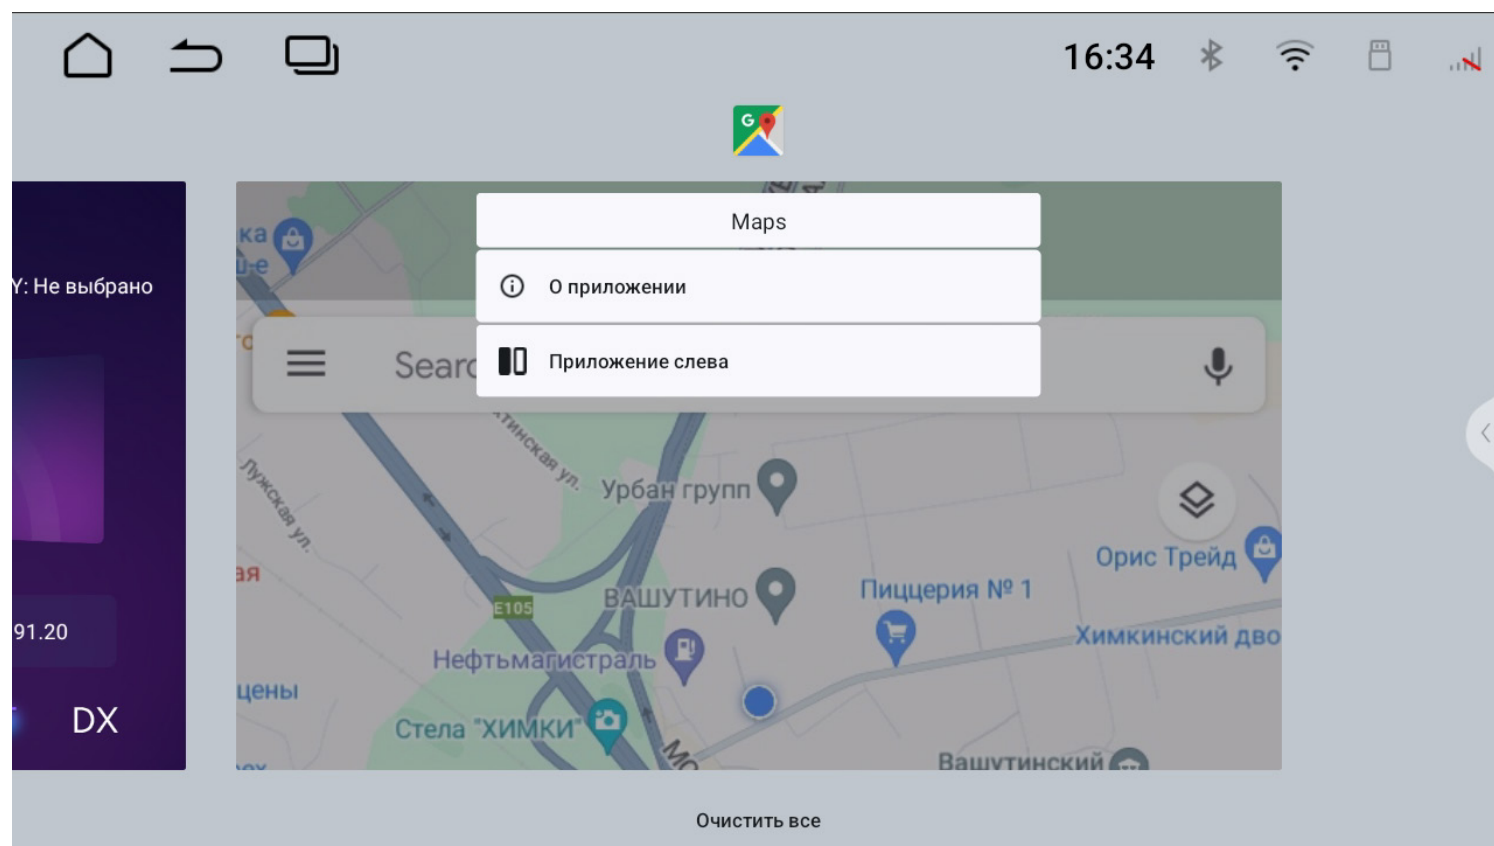

Затем, выберите приложение для правой стороны из списка доступных приложений.

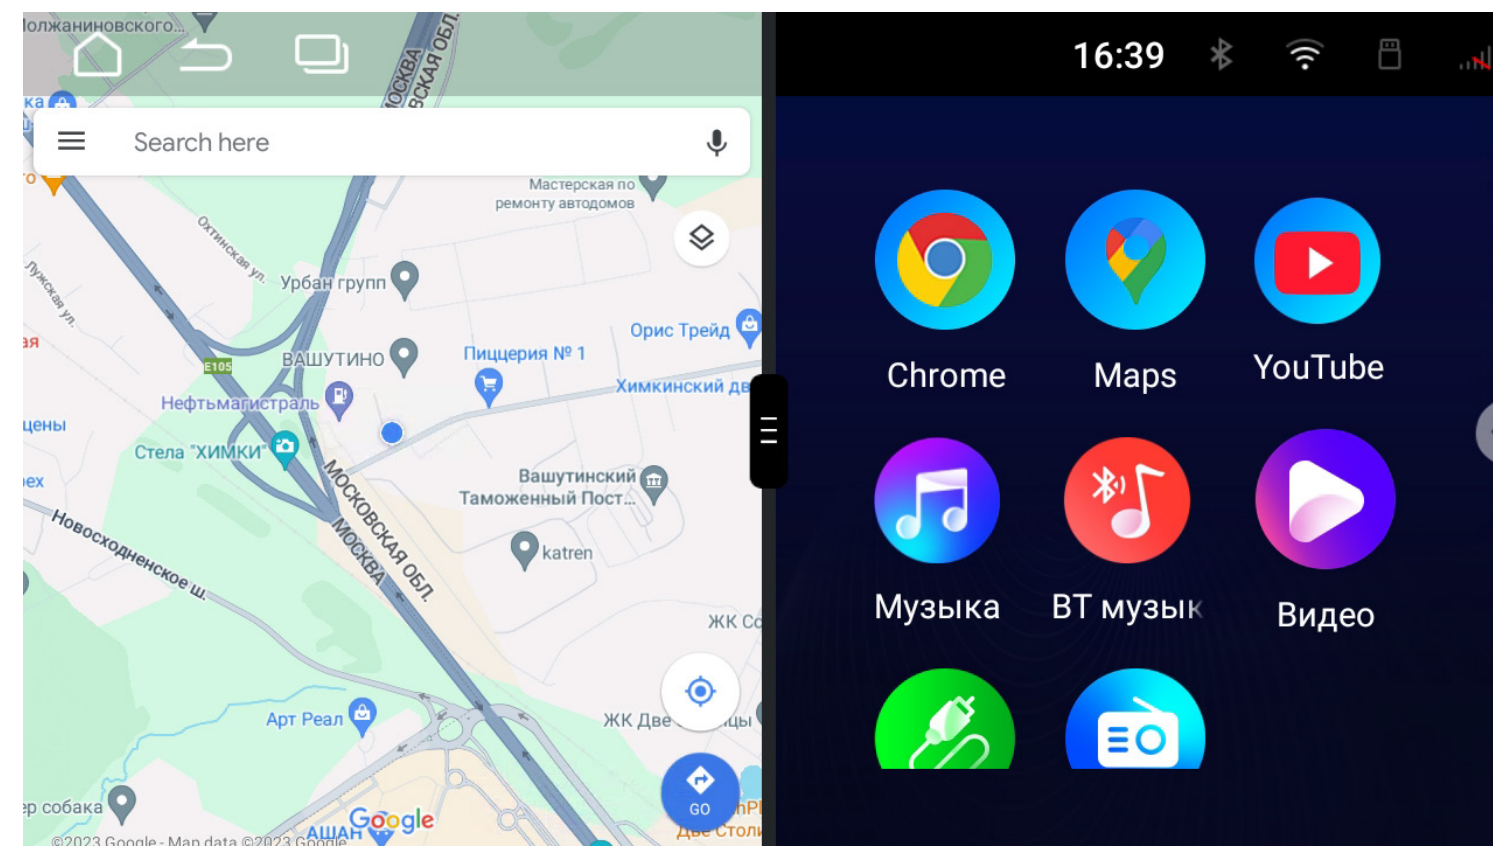

Также можно поменять размеры отображаемых приложений. Для этого потяните ползунок между приложениями влево или вправо.

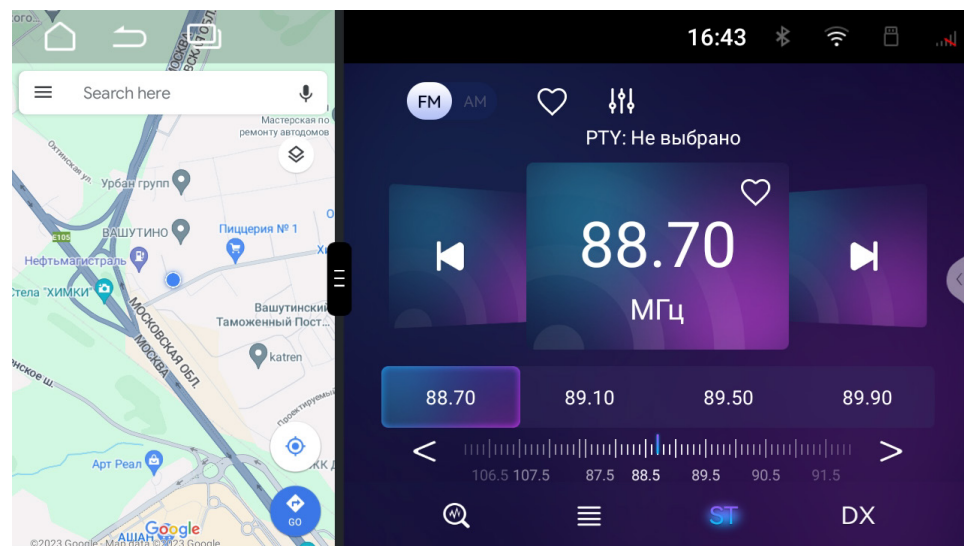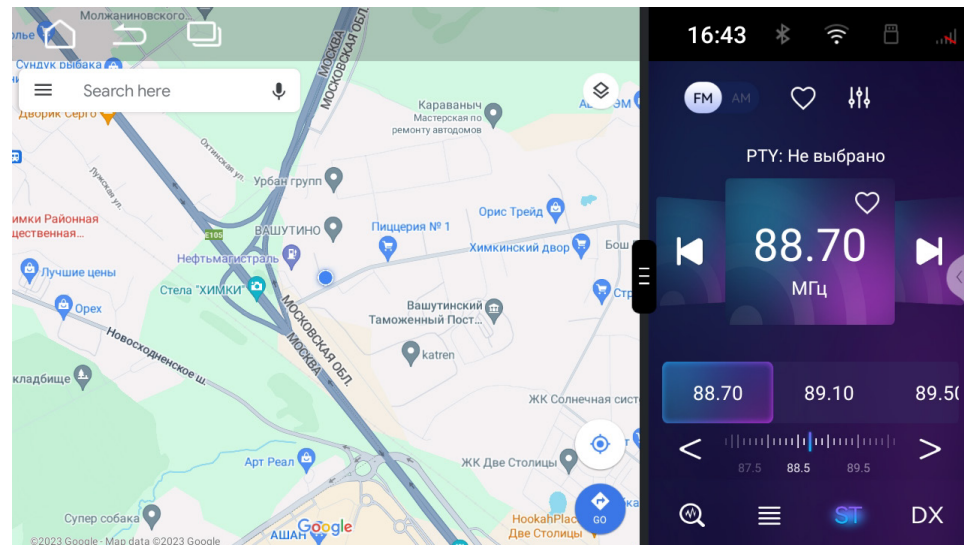


Потяните ползунок до края экрана, чтобы развернуть приложение на полный экран.

## Браузер Chrome


Войдите в приложение Браузер с помощью иконки «Chrome» в меню приложений.

Воспользоваться браузером можно только при наличии подключения к интернету через Wi-Fi или 4G (LTE), если в устройство установлена и активирована SIM-карта с услугой передачи данных.

Для доступа к адресной строке проведите от центра экрана вниз. Нажмите  для вызова меню настроек, закладок, загрузок и т. д.


## Подсветка кнопок

Для настройки цвета кнопок на лицевой панели запустите приложение «Подсветка кнопок» и выберите нужный цвет на круге.

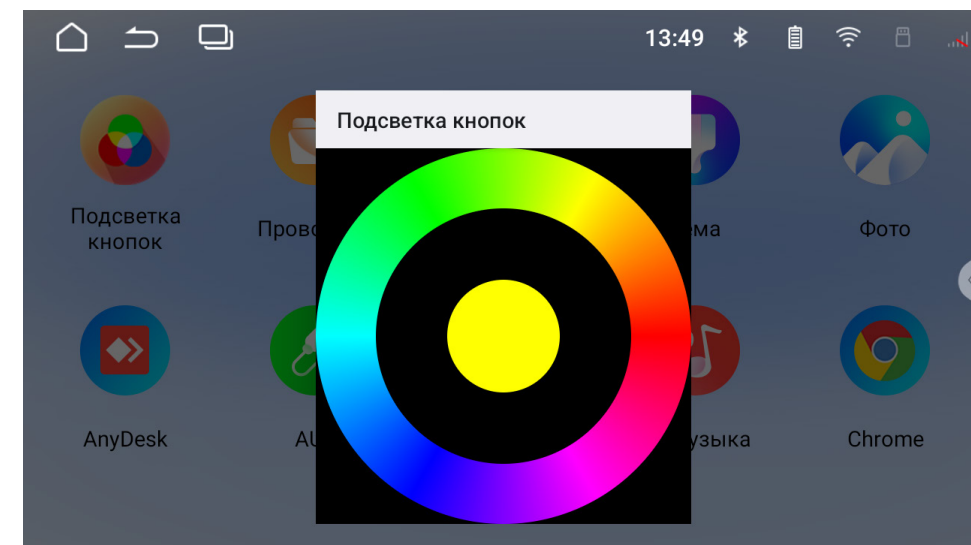


## AUX

Для включения видео и аудио с внешнего источника запустите приложение «AUX» в меню приложений.

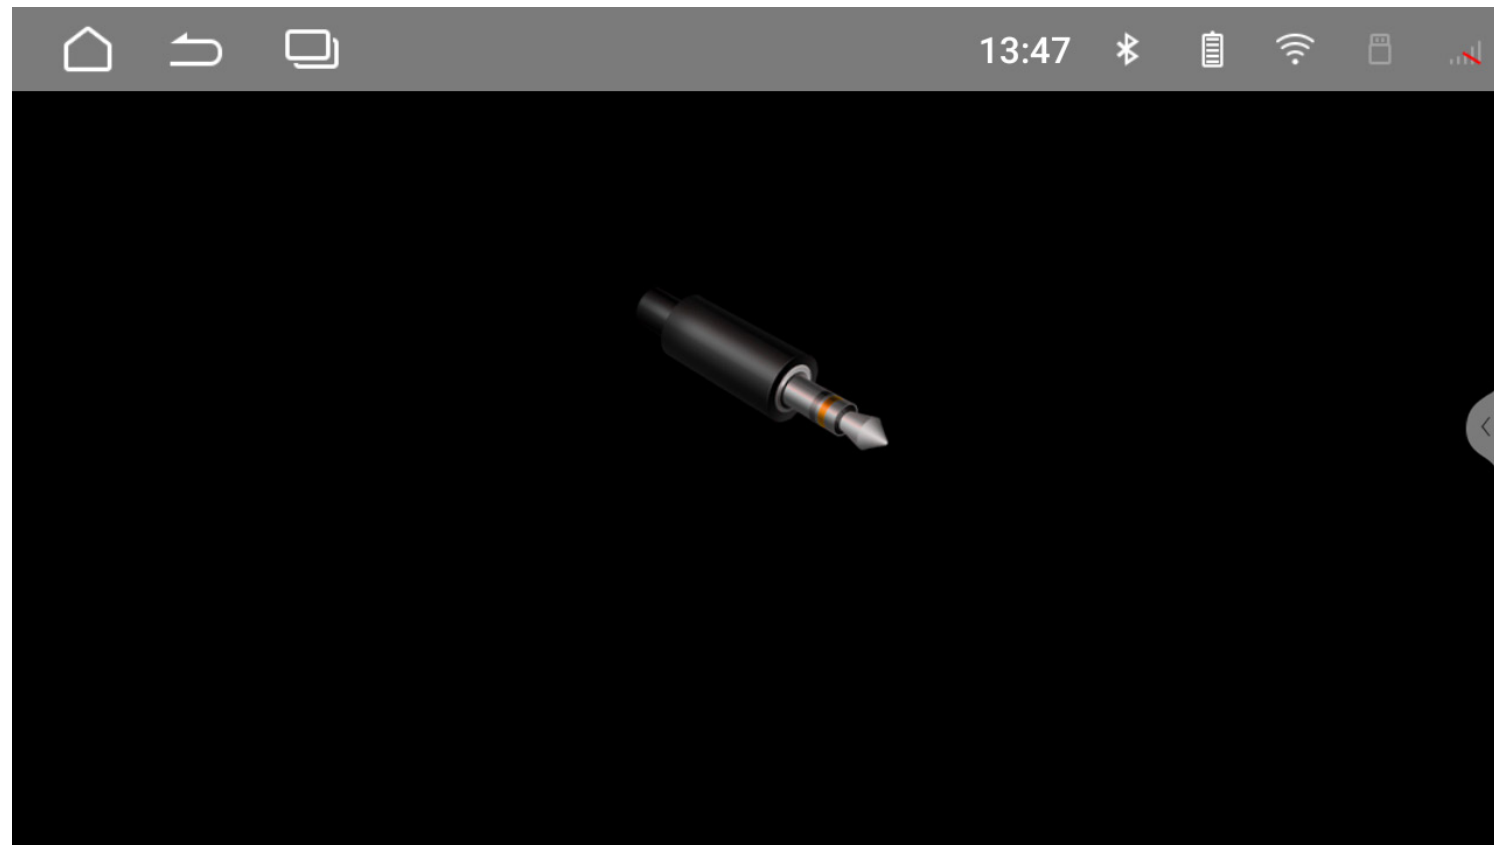

## Управление охлаждением

Для настройки режима работы вентилятора запустите приложение «CPU Вентилятор» в меню приложений.

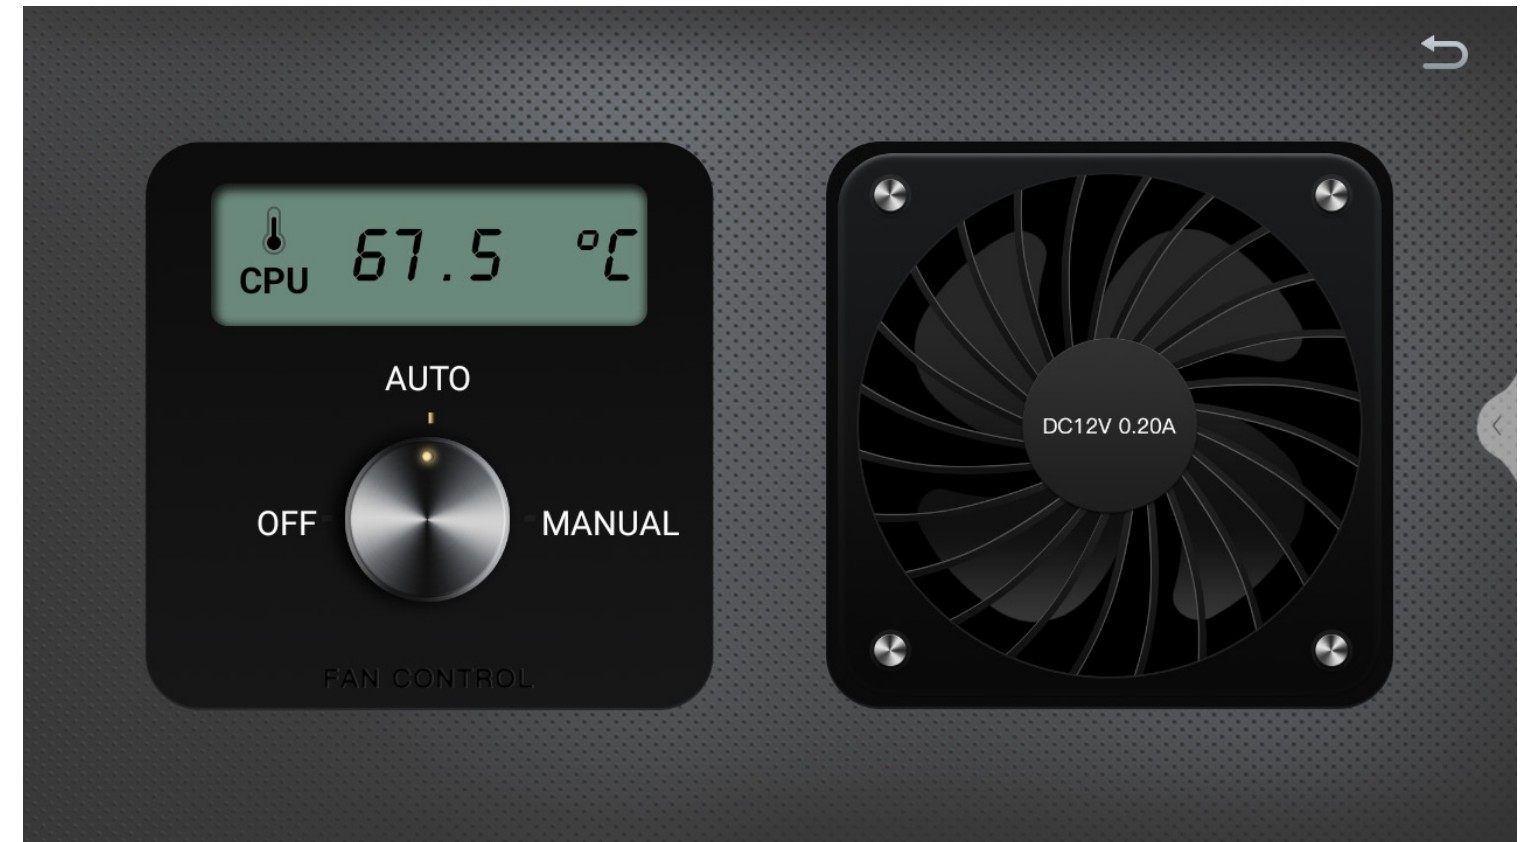

Вентилятор охлаждения можно отключить, переключить на постоянный или автоматический режим.



## Камера заднего вида

Режим отображения сигнала с камеры заднего вида включается автоматически при включении задней передачи.



## Настройки

Для перехода в настройки в режиме отображения с камеры заднего вида коснитесь экрана и удерживайте в течении 2 секунд.

### Изображение

Во вкладке изображение вы можете отрегулировать цветность, яркость и контрастность изображения.



### Формат видео

Во вкладке формат видео необходимо выбрать тип видеосигнала подключенной камеры заднего вида.

### Линии парковки (при активации в настройках устройства)

Во вкладке линии парковки вы можете отрегулировать расположение парковочных линий на экране.


## Передняя камера

Для вывода изображения с передней камеры нажмите иконку «Передняя камера».

Если иконка отсутствует в меню приложений, его необходимо активировать в настройках «Ассистенты водителя»

В «Настройках камеры» можно активировать автоматическое включение изображения с камеры переднего вида, после выключения камеры заднего вида.

Для перехода к настройкам, в режиме отображения с камеры коснитесь экрана и удерживайте в течении 2 секунд.

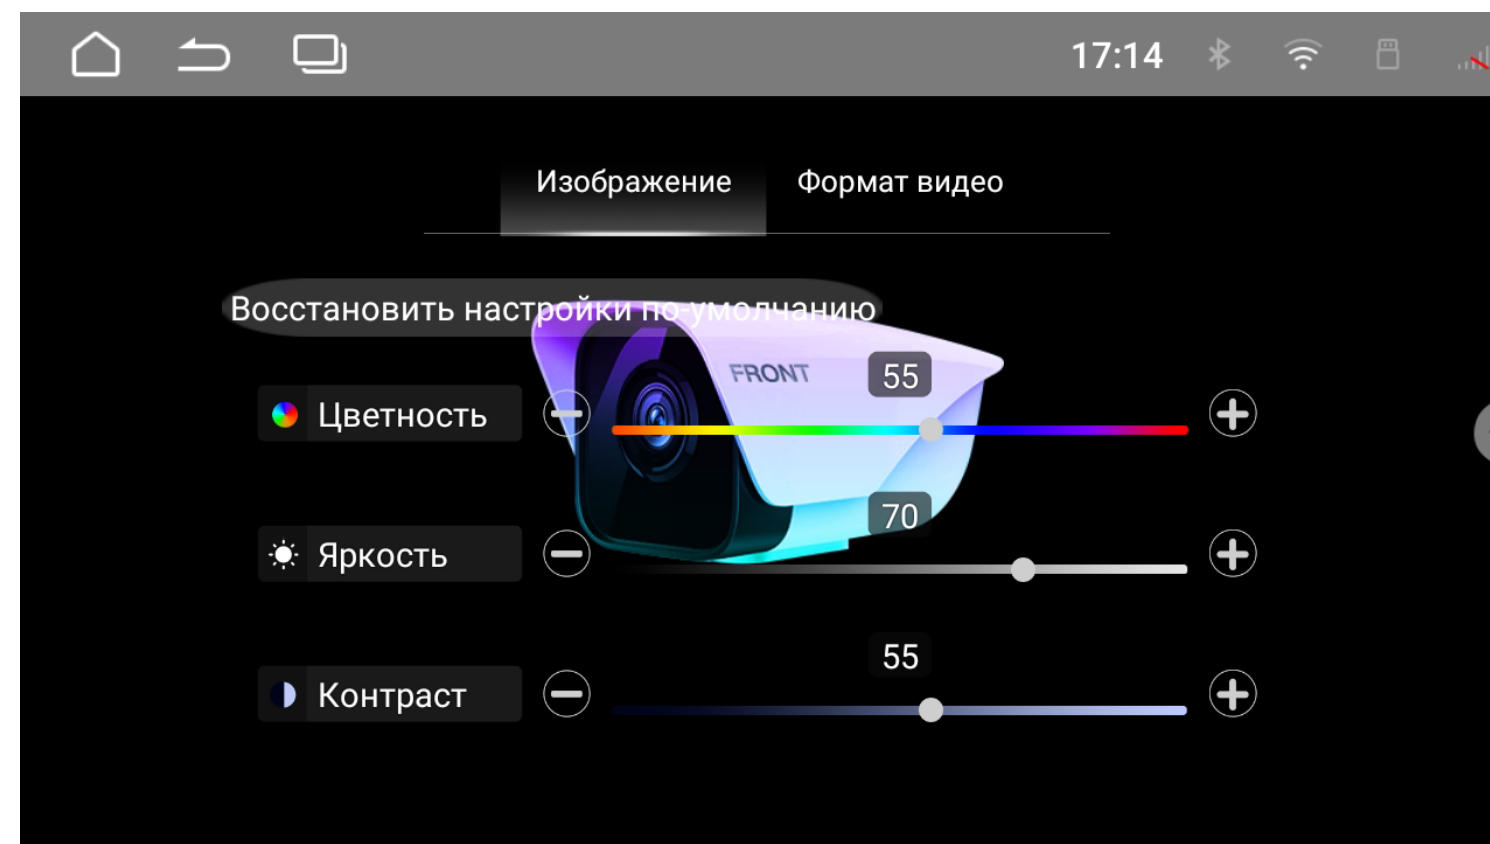

### Изображение

Во вкладке изображение вы можете отрегулировать цветность, яркость и контрастность изображения.

### Формат видео

Во вкладке формат видео необходимо выбрать тип видеосигнала подключенной камеры.




## DVR (видеорегистратор)

В данном режиме камеры все время включены и с них ведется запись на выбранный носитель.

Для просмотра изображения с камер и настройки нажмите иконку «DVR».

Для корректной работы камер необходимо выполнить первичную настройку формата каждой камеры:


1. Нажмите два раза на изображение с одной из камер, чтобы развернуть его на полный экран.
2. Коснитесь экрана и удерживайте в течении 2 секунд для перехода к настройкам.
3. Во вкладке формат видео необходимо выбрать тип видеосигнала подключенной камеры.
4. Выполните эти же действия для второй камеры.

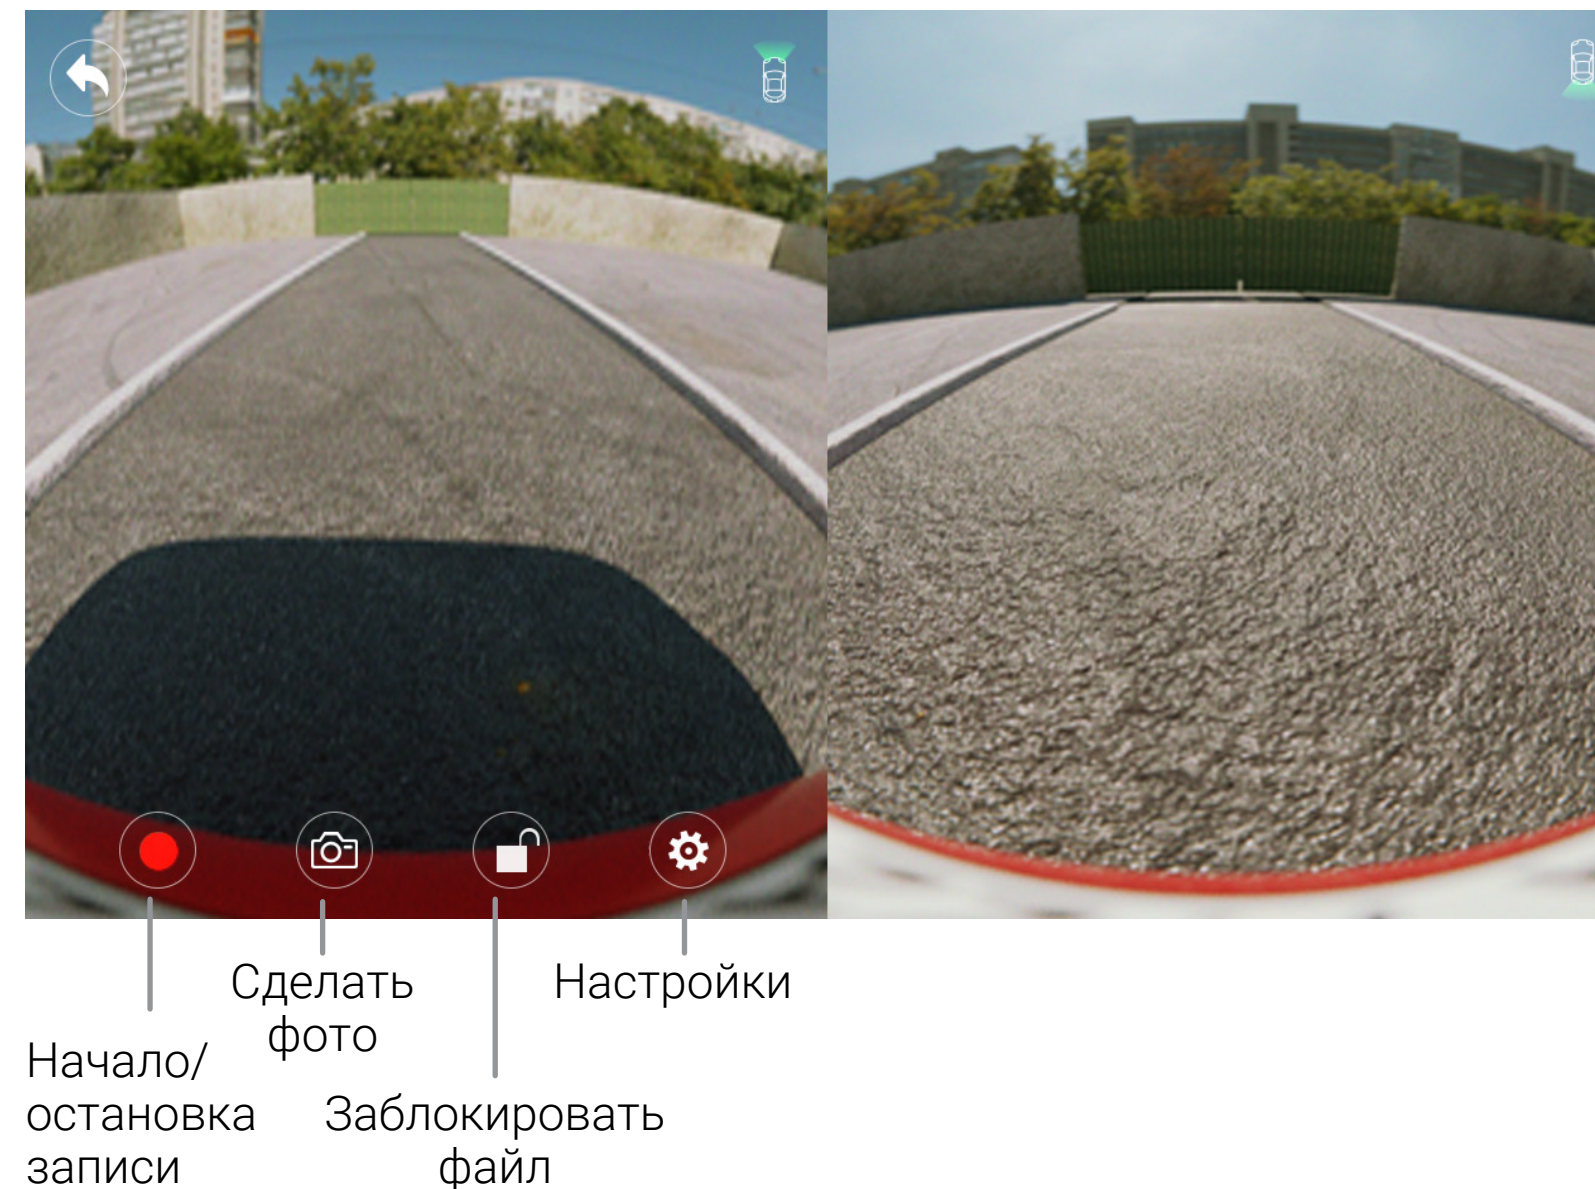



## Настройки

Для перехода к настройкам коснитесь иконки .

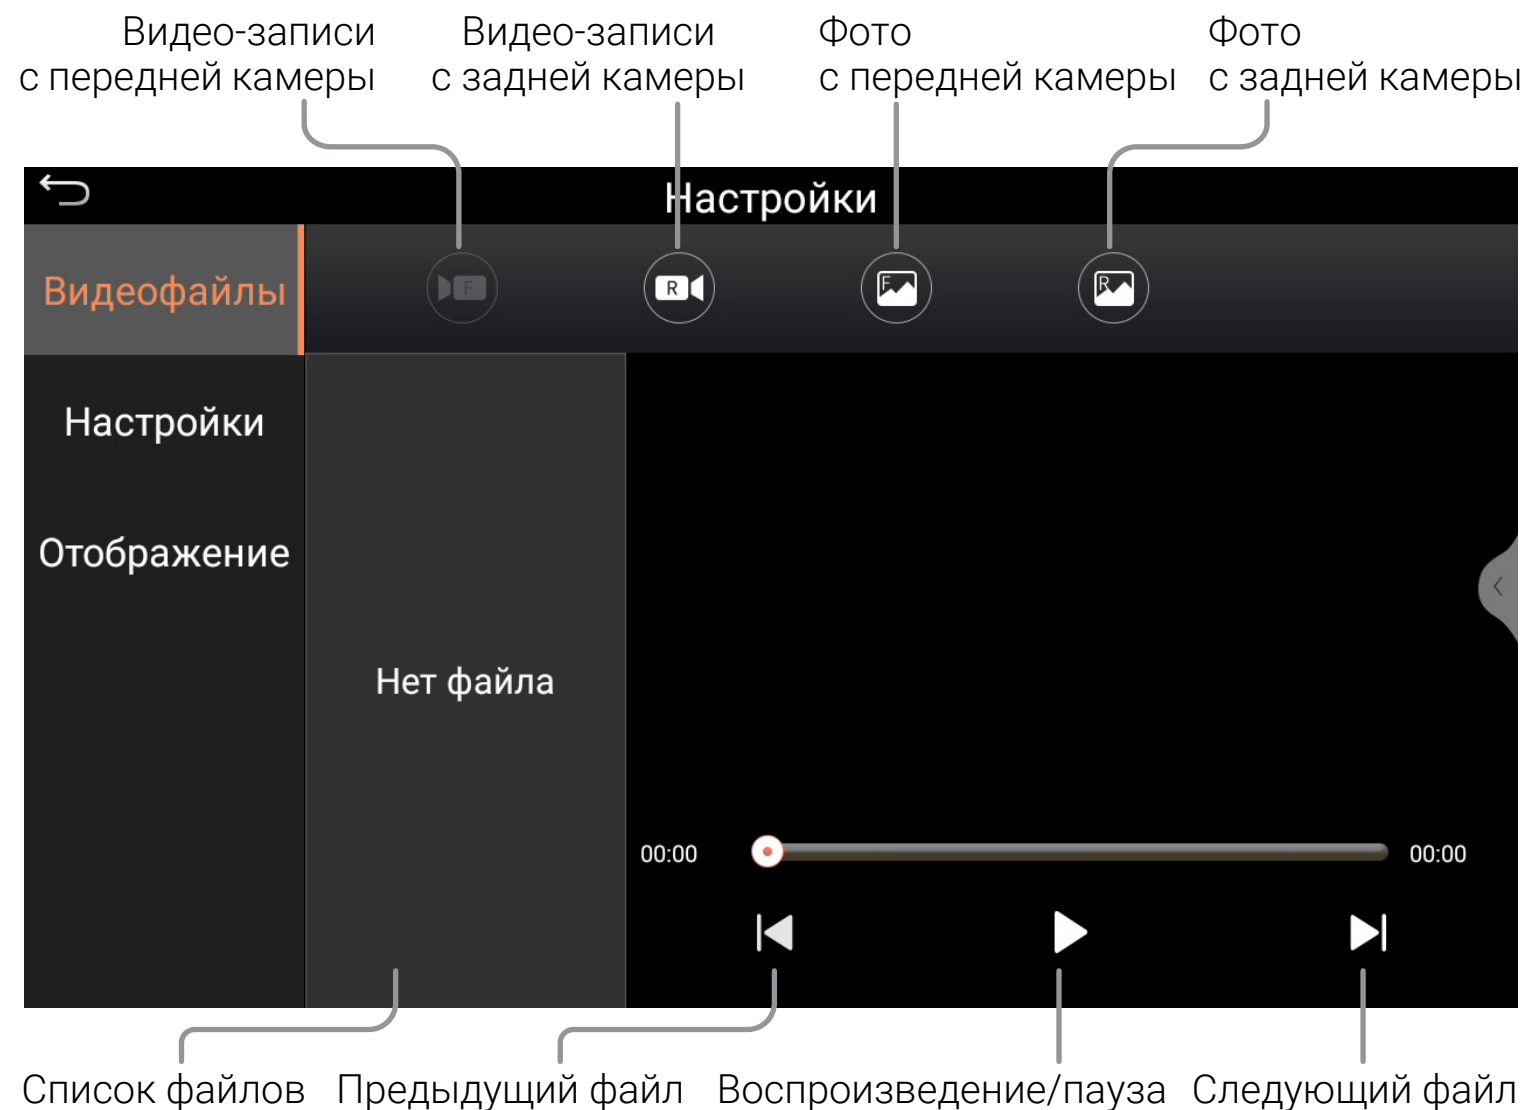

## Видео-файлы

В данном разделе вы можете просматривать видео и фото, снятые с помощью камер.

## Настройки

В данном разделе вы можете настроить такие параметры:

Расположение видео-файлов — выберите носитель на который будет осуществляться запись с камер.

Время записи (мин) — установка продолжительности одной видеозаписи.

Автоматическое включение — настройка автоматического начала записи при включении.

Форматирование — удаление всех данных с носителя.


## Отображение

Показать экран записи при загрузке системы — настройка показа меню DVR при включении устройства.

Задержка передней камеры после выключения задней — автоматическое включение показа изображения с камеры переднего вида, после выключения камеры заднего вида.

# Проводник (менеджер файлов)

Для доступа к файловому менеджеру запустите приложение «Проводник» в меню приложений.

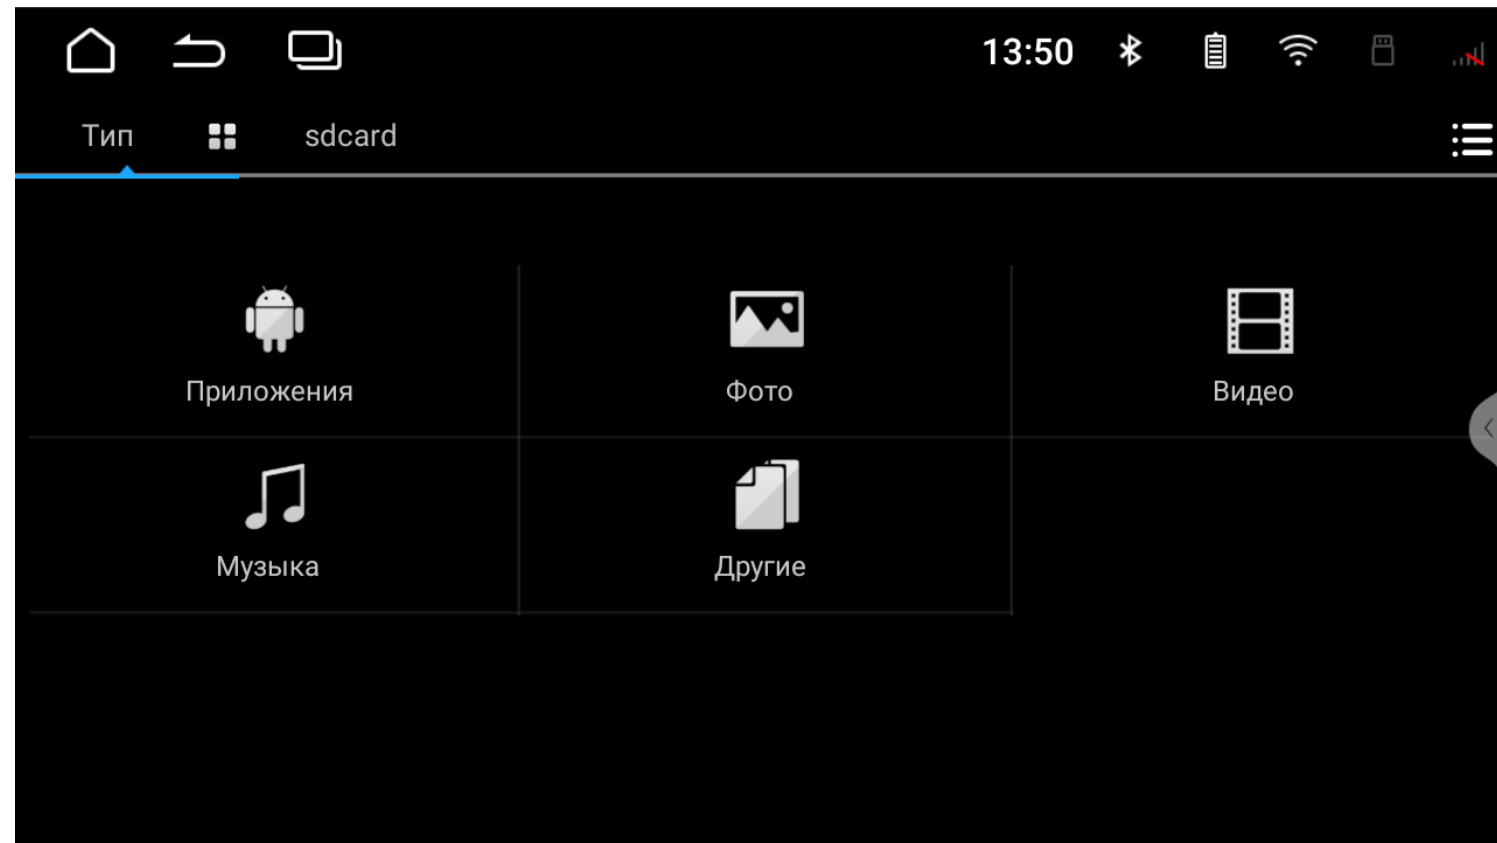

Сверху можно выбрать сортировку по типу файлов, подключенный USB-накопитель или внутреннюю память.

С помощью меню можно выбрать сразу все файлы и папки в этом каталоге, настроить сортировку, создать новую папку, показать данные о памяти, выделить один или несколько файлов. Выбранные файлы и папки можно скопировать, вырезать или удалить.

## Действия с файлами

Чтобы открыть файл, нажмите на него. Для действий с файлом или файлами выберите их.

Чтобы скопировать или переместить файл, выберите его и нажмите иконку «Скопировать» или «Вырезать». Перейдите в нужную вам директорию и нажмите «Вставить».

**!** Внимание: пользователь несет полную ответственность за некорректную работу головного устройства после установки сторонних приложений.

# ZLINK5



Для доступа к ZLINK5 нажмите на иконку приложения.



Для настройки подключения и функций, следуйте подсказкам на экране устройства и вашего смартфона.

В меню настроек вы можете изменить положение водителя, вызвать иконку быстрого доступа, разрешить фоновое соединение и другие.

# Схема подключения

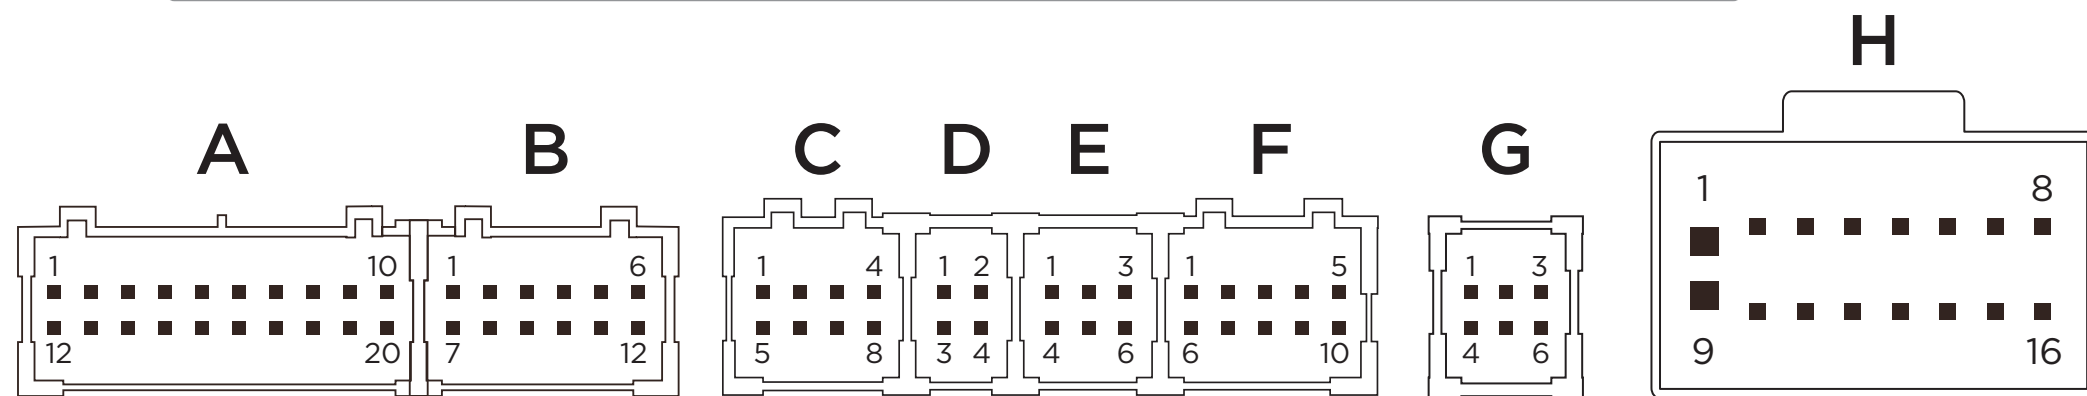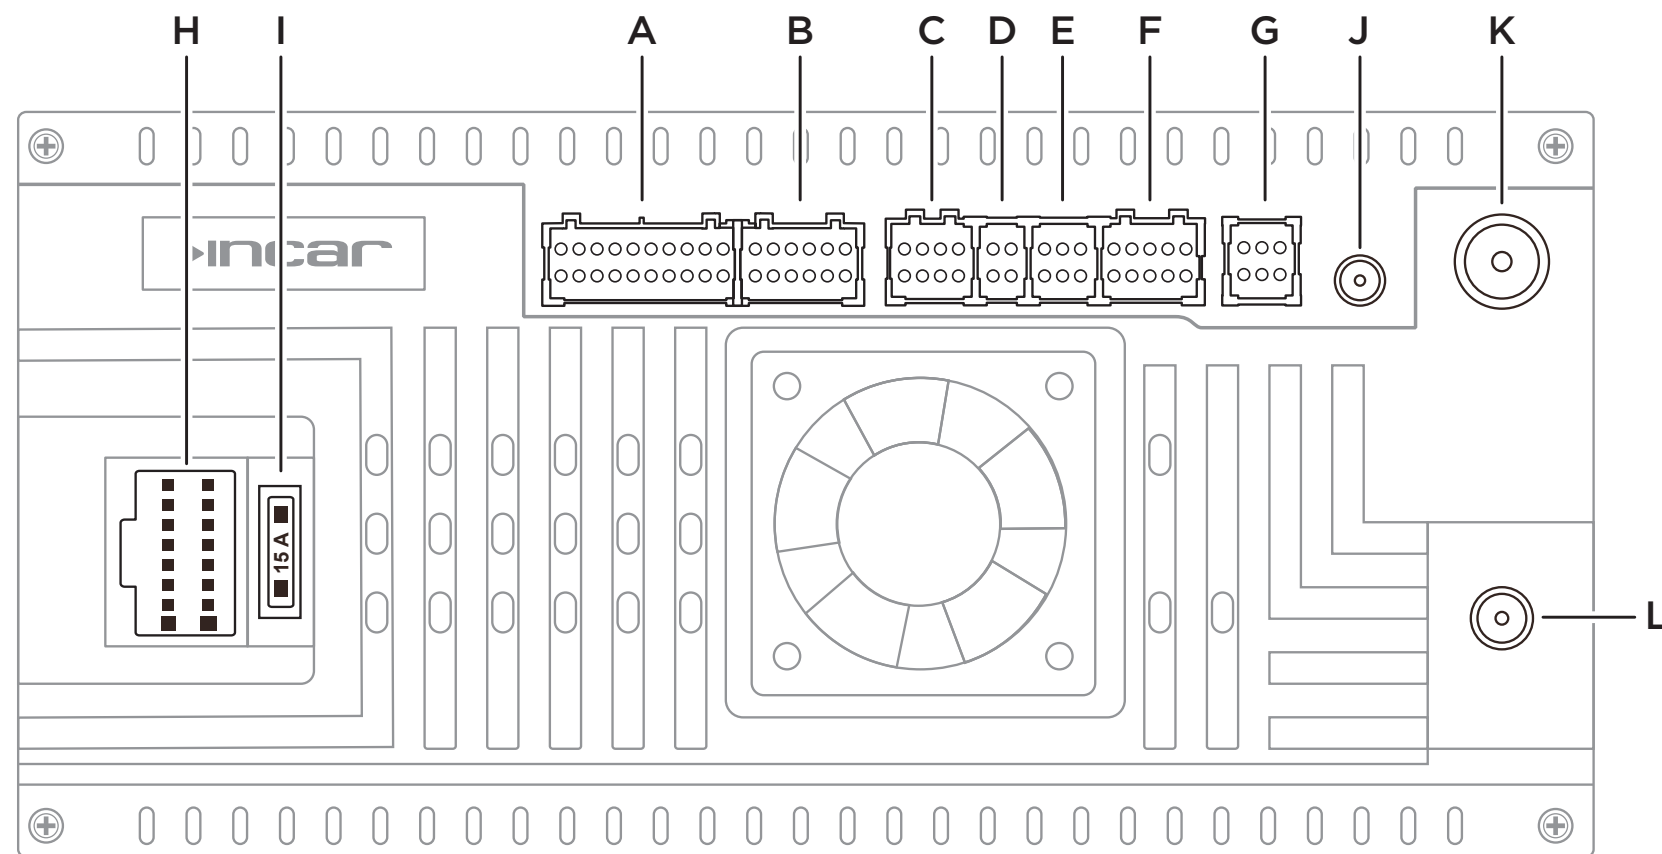



<b>A</b>	1	AMP	Вкл. внешнего усилителя
	2	TV/F-CAM	Видео-вход ТВ и передней камеры
	3	RCA FL	FL, FL High, FL High
	4	GND	Общий
	5	SUB R	Subwoofer R
	6	GND	Общий
	7	CENTER R	Center R, RR, FR Low
	8	AUX-V. IN	Видео-вход AUX
	9	GND	Общий
	10	MIC -	Общий микрофон (-)
	11	GND	Общий
	12	Fan	Упр. вентилятором
	13	RCA FR	FR, FR High, FR High
	14	RCA RL	RL, FL Low, FL Mid
	15	RCA RR	RR, FR Low, FR Mid
	16	SUB L	Subwoofer L
	17	CENTER L	Center L, RL, FL Low
	18	AUX IN R	Правый аудио-вход AUX
	19	AUX IN L	Левый аудио-вход AUX
	20	MIC +	Сигнал микрофон (+)

<b>C</b>	1	GND	Общий
	2	TV L IN	Левый аудио-вход ТВ
	3	IR IN	Не используется
	4	CAN-TX	Шина данных (TX)
	5	F. CAM 12V	Питание +12 V передней камеры
	6	TV R IN	Правый аудио-вход ТВ
	7	NC	Не используется
	8	CAN-RX	Шина данных (RX)

<b>G</b>	1	SIM-DET	Внешний слот SIM-карты
	2	SIM CLK	
	3	SIM RST	
	4	SIM DATA	
	5	GND	
	6	SIM VCC	

<b>B</b>	1	L_DET*	Управление левой камерой*
		NC	Не используется
	2	GND*	Общий*
		NC	Не используется
	3	GND*	Общий*
		NC	Не используется
	4	GND	Общий
	5	GND	Общий
	6	Camera_5V	Питание камеры
	7	R_DET*	Управление правой камерой*
	8	360 F-V*	Видео-вход передней камеры кругового обзора и регистратора
	9	360 R-V*	Видео-вход правой камеры кругового обзора
10	360 R-V*	Видео-вход задней камеры кругового обзора и регистратора	
11	360 L-V*	Видео-вход левой камеры кругового обзора	
12	Camera_5V	Питание камеры	

\* Для устройства с поддержкой функции «Круговой обзор»

<b>D</b>	1	USB 5V	Питание USB +5 V
	2	USB GND	Питание USB (-)
	3	USB0_D +	Шина данных USB
	4	USB0_D -	Шина данных USB

<b>E</b>	1	USB 5V	Питание USB +5 V
	2	USB GND	Питание USB (-)
	3	USB1_D -	Шина данных USB
	4	USB2_D +	Шина данных USB
	5	USB2_D -	Шина данных USB
	6	USB1_D +	Шина данных USB

<b>F</b>	1	TPMS-TXD	Не используется
	2	TPMS-RXD	Не используется
	3		Не используется
	4	R.CAM 12V	Питание +12 V задней камеры
	5	BRAKE	Вход (-) сигнал стояночного тормоза
	6		Bluetooth-антенна
	7	GND	Общий
	8	R.CAM IN	Видео-вход задней камеры
	9		Не используется
	10		Wi-Fi-антенна

<b>H</b>	1	GND	масса -
	2	ACC	ACC +12V
	3	BACK	Задний ход
	4	KEY 1	Кнопки руля 1
	5	FR-	Передний правый -
	6	FR+	Передний правый +
	7	FL-	Передний левый -
	8	FL+	Передний левый +
	9	B+	Аккумулятор +12V
	10	ILL	Подсветка
	11	KEY 2	Кнопки руля 2
	12	P. ANT	Питание антенны +12 V
	13	RL-	Задний левый -
	14	RL+	Задний левый +
	15	RR-	Задний правый -
	16	RR+	Задний правый +

<b>I</b>	Предохранитель 15 A
----------	---------------------

<b>J</b>	Разъем GPS-антенны
----------	--------------------

<b>K</b>	Разъем радио-антенны
----------	----------------------

<b>L</b>	Разъем 4G-антенны
----------	-------------------

▶ **incar**

ARN

[caraudio.su](http://caraudio.su)

