



АС-У12А ЧЕРНЫЙ / КРАСНЫЙ
АКТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
САБВУФЕР

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

www.ural-auto.ru

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Сабвуфер может быть подключен к линейным выходам (сигналы низкого уровня) или к выходам для подключения громкоговорителей (сигналы высокого уровня) автомобильных звуковоспроизводящих устройств.

В комплект поставки сабвуфера входит выносной регулятор усиления.

Перед применением сабвуфера внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством или проконсультируйтесь с авторизованным дилером нашей продукции по правильной установке сабвуфера.


Подключение сабвуфера проводите в соответствии с нижеприведенной схемой. Видеоинструкцию по подключению и настройке сабвуфера можно посмотреть на сайте www.ural-auto.ru/video.php.

Неправильное подключение может привести к выходу из строя сабвуфера.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В	9 - 16
Максимальная выходная (пиковая) мощность, Вт	900
Полоса воспроизводимых частот, Гц	20 - 250
Пределы регулировки частоты среза фильтра нижних частот (LPF), Гц	40 - 250
Пределы регулировки чувствительности (усиления), В	0,1 - 5
Пределы регулировки фазы сигнала, %	0 - 180
Уровень входного напряжения по входам High Input, В	5
Коэффициент нелинейных искажений, % не более	0,4
Чувствительность, дБ	92

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

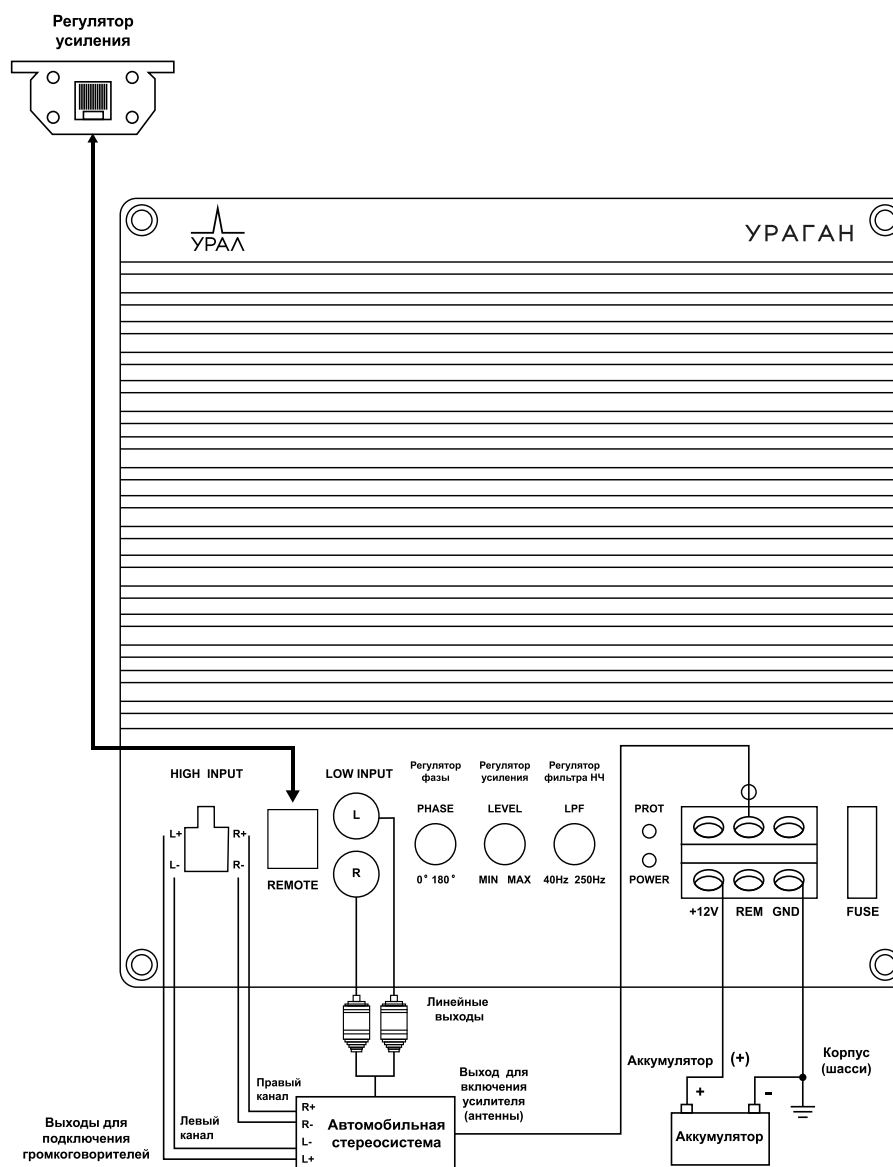



УРАЛ

www.ural-auto.ru